

1. 安全に使用していただくために…

「ニンテンドーDS」は安全性に十分配慮して設計されています。しかし、誤った使用方をすると、火災や感電などにより事故につながる可能性があります。事故を未然に防ぐためにも、次のことを必ずお守りください。

■安全のための注意事項を守る

この「取扱説明書」をご使用前に必ずご覧ください。

■もし、異常が起きたら

—機器の破損に気がついたら／変な音やにおいがしたり、煙が出たら—

1 すぐにニンテンドーDSの電源ボタンを押して電源をOFFにしてください。また、ACアダプタや周辺機器を接続している場合は、ニンテンドーDSから取り外してください。

※むやみに触ると危険ですので、十分ご注意ください。

2 すぐに最寄りの任天堂「お客様ご相談窓口」、または、お買い上げ店に点検を依頼してください。

※絶対に自分で修理をしないでください。

■正常に機能しなくなったら

正常に機能しない場合は、53～55ページの「故障かな?と思ったら」をご覧ください。

警告表示の意味

「取扱説明書」では、次のように警告表示をランク分けしています。表示の内容をよく理解してから本文をご覧ください。

危険 この表示の注意事項を守らないと、死亡や重傷などに直面する事故の原因となったり、多大な損害を与える可能性があります。

警告 この表示の注意事項を守らないと、火災や感電などによる死亡や大けがなど、人身事故の原因となる可能性があります。

注意 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故により、けがをしたり周辺の家財に損害を与える可能性があります。

**使用上の
おねがい** この表示の注意事項を守らないと、本機を破損したり周辺の家財に損害を与える可能性があります。

■注意を促す記号



はれつ
破裂



かさい
火災



かんでん
感電

■行為を禁止する記号



せんし
禁止



ぶんかいせんし
分解禁止



せつしよくせんし
接触禁止

1. 安全に使用していただくために…

NINTENDO DS[®]

健康上のご注意(必ずお読みください)

健康上の安全のため、ご使用にあたって特に次の点にご注意ください。



- 健康のため、ゲームをお楽しみになるときは、部屋を明るくして使用してください。特に小さなお子様が遊ばれるときは、保護者の方の目の届くところで遊ばせるようにしてください。
- 疲れた状態で使用、連続して長時間にわたる使用は、健康上好ましくありませんので避けてください。また、ゲームをするときは適度に休憩をとってください。めやすとして1時間ごとに10～15分の小休止をおすすめします。
- ごくまれに、強い光の刺激や、点滅を受けたり、テレビの画面などを見たりしているときに、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などを経験する人がいます。こうした症状を経験した人は、ゲームをする前に必ず医師と相談してください。また、ゲーム中にこのような症状が起きた場合には、直ちにゲームを中止し、医師の診察を受けてください。
- ゲーム中にめまい・吐き気・疲労感・乗物酔いに似た症状などを感じたり、目や手・腕に疲労、不快や痛みを感じるときは、直ちにゲームを中止してください。その後も不快感が続いている場合は医師の診察を受けてください。それを怠った場合、長期にわたる障害を引き起こす可能性があります。
- 他の要因により、手や腕の一部に障害が認められたり、疲れている場合は、ゲームをすることによって、症状が悪化する可能性があります。そのような場合は、ゲームをする前に医師に相談してください。
- ステレオヘッドホンを使用して大音量で長時間聞いていると難聴になる恐れがあります。呼びかけられて返事ができるくらいの音量で使用してください。もし、耳の疲労や耳鳴りのような異常に気づいたら一旦使用を中止し、その後も耳鳴りのような異常が続いている場合は医師の診察を受けてください。


■使用上のご注意(必ずお読みください)

ニンテンドーDS・ACアダプタ・バッテリーパックは精密機器です。ご使用にあたって特に次の点にご注意ください。



●専用ACアダプタや専用バッテリーパック以外は使用しない

ACアダプタは、専用ACアダプタ(NTR-002(JPN/USA))またはゲームボーイアドバンスSP専用ACアダプタ(AGS-002(JPN/USA))を使用してください。また、バッテリーパックは、専用バッテリーパック(NTR-003)を使用してください。それ以外のACアダプタやバッテリーパックを使用すると、火災、液漏れ、発熱、破裂や故障の原因となります。

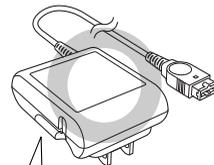

NTR-002(JPN/USA)

●火中に投入したり、加熱したりしない

使用および保管場所に関して、次のことに注意してください。本体に内蔵されているバッテリーパックが破裂し、火災、けが、故障の原因となります。

- ・火中に投入したり、加熱したりしない。
- ・直射日光の当たる場所、ストーブやヒーターなどの熱源のそばで使用、保管しない。
- ・密閉された自動車の中(特に夏期)などに長時間放置しない。
- ・ストーブやヒーター、ドライヤー、電子レンジなどで乾かさない。




1. 安全に使用していただくために…




●廃棄するときは注意する

本体には、バッテリーパック（二次電池）が内蔵されています。燃やすとバッテリーパックが破裂し、火災やけがの原因となりますので、本体を廃棄する場合は、バッテリーパックを取り出し、各自自治体の指示に従ってください。不要になったバッテリーパックは、プラス（⊕）端子とマイナス（⊖）端子にテープなどを貼り付け、絶縁してから最寄りのリサイクル協力店へお持ちください。

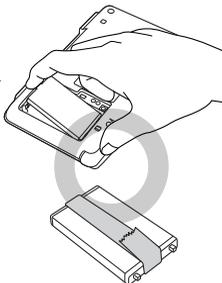


●異常を感じたら、すぐに使用を中止する

異常な音が出たり、煙が出たり、変なおいがしたときは、すぐに電源をOFFにし、ACアダプタや周辺機器を接続されている場合は、本体から取り外し、最寄りの任天堂「お客様ご相談窓口」、または、お買い上げ店にお問い合わせください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。

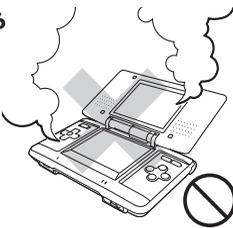

●液体をこぼさない、異物を入れない

本体やACアダプタに液体（水やジュース、ペットの尿など）をこぼしたり、異物を入れたりしないでください。また、濡れた手や汗ばんだ手で触らないでください。もし、液体や異物が入ったときは、すぐに電源をOFFにし、ACアダプタをコンセントから抜き、最寄りの任天堂「お客様ご相談窓口」、または、お買い上げ店にお問い合わせください。そのまま使用すると火災や感電、故障の原因となります。

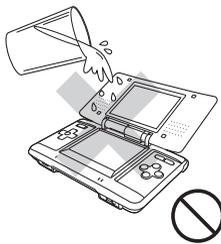


●幼児の手の届く場所や不安定な場所に保管しない

小さなお子様か本体やACアダプタで遊ばないように、手の届く場所や不安定な場所に保管しないでください。首に巻きつけたり、落としたりして、けがや故障の原因となります。




●湿気やホコリ、油煙の多い場所で使用しない

湿気やホコリ、油煙の多い場所で使用、保管しないでください。特に浴室など水を使用する場所では、絶対に使用しないでください。感電や故障の原因となります。

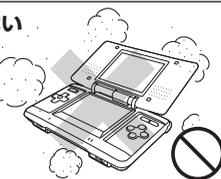


●分解や改造は絶対にしない

分解や改造、ご自分でのご修理は絶対にしないでください。火災や感電、故障の原因となります。

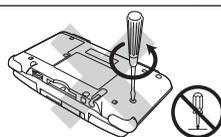


●端子部を指や金属で触らない

コネクタや端子部をタッチペンや指、金属（ドライバーなど）で触らないでください。感電、けが、故障の原因となります。



●強い衝撃を与えない

物を当てたり、落とすなど、強い衝撃を与えないでください。液晶が破損してけがの原因となったり、内蔵のバッテリーパックが破損して発熱し、やけどの原因となります。

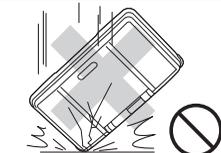


1. 安全に使用していただくために…



●雷がなりはじめたら、触らない

雷がなりはじめたら、安全のためACアダプタやACアダプタに接続されている本体に触らないでください。落雷による感電の原因となります。

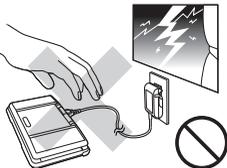

●振り回さない

ACアダプタやタッチストラップ、または、市販のストラップを取り付けた本体を振り回したりしないでください。人や物に当たってけがや故障の原因となります。



●床に放置しない

床に放置しないでください。踏みつけたりして、けがや故障の原因となります。




●熱のこもる場所で使用しない

熱のこもる場所（布団の中など）で使用しないでください。そのような場所で長時間使用すると本体が温かくなり、低温やけどの原因となります。



●DCプラグを逆向きに差し込まない

ACアダプタを本体に接続するときは、DCプラグの向きを確かめて、まっすぐに差し込んでください。誤った向きで無理矢理差し込むと、故障の原因となります。

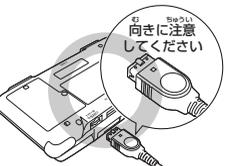

●シンナーやベンジン、アルコールなどでふかない

本体やACアダプタの汚れがひどいときには水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いた布で仕上げてください。シンナー、ベンジンなどの揮発油、アルコールではふかないでください。プラスチックを傷める原因となったり、本体の塗装がはがれることがあります。



●本体の取扱いに関するご注意



●ワイヤレス通信機能（DSワイヤレス通信）について

無線通信が禁止されている場所（航空機内・病院・電車・バス車内など）では、ワイヤレス通信機能を絶対に使用しないでください。電波の影響により、機器の動作に影響を与えることがあります。




電源ランプが変速点滅しているときは、ワイヤレス通信機能がONになっています。

●航空機内での使用について、次のことに注意する

航空法により、

- ・ 離着陸時のあらゆる使用
- ・ 飛行中の無線通信の使用

は禁止されており、処罰の対象にもなりますので絶対にしないでください。離着陸時以外でのワイヤレス通信を伴わない使用については、航空機の乗務員の指示に従ってください。

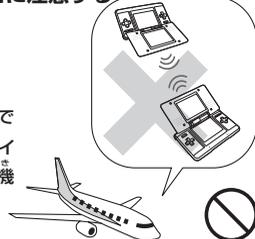

1. 安全に使用していただくために…



●無線通信が制限されている場所での使用について、

次のことに注意する


病院や医療機関などでは、無線通信が制限されている場合があります。無線通信が制限されている場所では、ワイヤレス通信機能を使用しないでください。電波の影響により、医療用機器の動作に影響を与えることがあります。ワイヤレス通信を伴わない使用については、病院や医療機関などの指示に従ってください。



●電車やバスなどの公共の乗り物での使用について、

次のことに注意する


電車内などの無線通信が制限されている場所では、ワイヤレス通信機能を使用しないでください。また、満員の電車やバスなど、混雑した場所では、心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があるため、ワイヤレス通信機能は使用しないでください。ワイヤレス通信を伴わない使用については、その場所の指示に従い、周囲の方の迷惑にならないようにしてください。

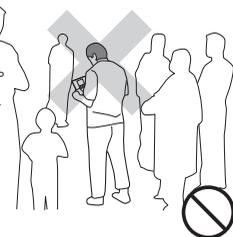

●心臓ペースメーカーの装着部位より

22cm以上離して使用する

心臓ペースメーカーを装着されている方がワイヤレス通信を行う場合は、心臓ペースメーカーの装着部位より22cm以上離してください。電波の影響によりペースメーカーの動作に影響を与えることがあります。

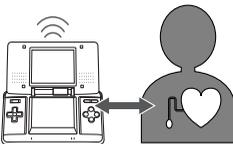

心臓ペースメーカーから
22cm以上離してください



●運転中や歩きながらの使用はしない


運転中や歩きながらの使用は絶対にしないでください。事故やけがの原因となります。



●タッチペンやタッチストラップを口に入れない

タッチペンやタッチストラップの取扱いに関して、次のことに注意してください。けがの原因となります。

- ・口に入れたり、くわえたりしない。
- ・人を突いたりしない。
- ・折り曲げたり、タッチスクリーンを強い力でこすするなど、乱暴に扱わない。
- ・タッチスクリーンの操作以外には使用しない。

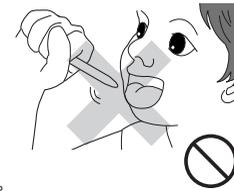


注意

●液晶画面に関するご注意

液晶の取扱いに関して、次のことに注意してください。

- ・液晶画面はガラスでできています。液晶部分に物を当てたり、強く押さえたり、本体を落としたりするなど、外部からの要因によって、割れることがあります。取扱いには十分注意してください。なお、液晶割れやタッチスクリーンに傷をつけた場合は、保証期間中でも有償修理となります。
- ・方が一液晶画面が割れた場合は、液晶画面には絶対に触らないでください。

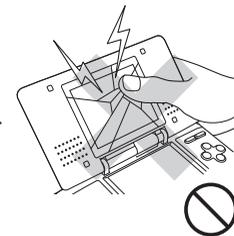


1. 安全に使用していただくために…

注意


●ズボンのポケットに入れない

ズボンのポケットに入れないでください。大きな力が加わって液晶や本体が破損し、けがや故障の原因となります。

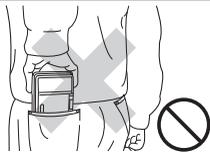

●開閉するときは、指をはさまないように注意する

本体を開閉するときは、指をはさまないように注意してください。けがの原因となります。

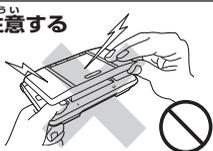

使用上のおねがい


●海外で使用しない

海外では使用しないでください。国によって電波使用制限があるため、本品のワイヤレス通信機能を使用した場合、罰せられることがあります。



●極端な温度条件下で使用しない

寒い屋外などから暖かい屋内などに持ち込むと、本体内部に水滴がつき、正常に動作しないことがあります。そのまま使用すると故障の原因となりますので、そのような場合は、本体の電源をOFFにし、水滴が乾くまで暖かい部屋に（めやすとして約1時間）置いてください。

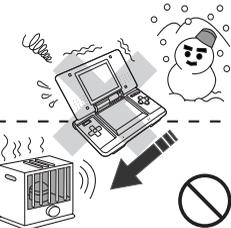

●持ち運びするときは必ず折りたたむ


本体を持ち運びするときは、必ず折りたたんでください。開いたまま、かばんなどに入れて持ち運びすると、故障の原因や、液晶画面に傷がつく原因となります。



使用上のおねがい

●タッチスクリーンは指定されたもので操作する

タッチスクリーンの操作は、専用のタッチペン（NTR-004）やタッチストラップ（NTR-009）、またはゲーム中に指定されたもので操作してください。それ以外のもの（ペンや鉛筆、先がとがったものなど）で操作すると、故障やタッチスクリーンに傷がつく原因となります。

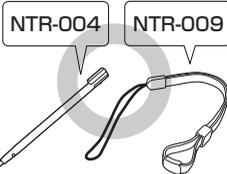


●傷ついたタッチペンやタッチストラップを使用しない

先端が破損したり、汚れていたりするタッチペンやタッチストラップを使用しないでください。タッチスクリーンに傷をつけてしまうことがあります。




●タッチスクリーン周囲の隙間に異物が入らないように注意する

タッチスクリーン周囲の隙間に砂やゴミ、お菓子の食べかすなどの異物が挟まると、タッチスクリーンが正しく操作できなくなります。タッチスクリーン周囲の隙間に異物が入らないようにご注意ください。もし、異物が入ってしまった場合は、任天堂「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

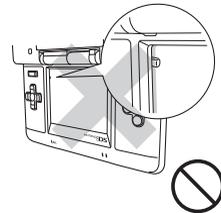

●保護シートは正しく貼り付ける

タッチスクリーンに市販の保護シートを貼り付ける場合は、保護シートの取扱説明書をよく読んで正しく貼り付けてください。保護シートの位置がずれていたり、ゴミや気泡が入っている場合、タッチスクリーンが正しく操作できないことがあります。

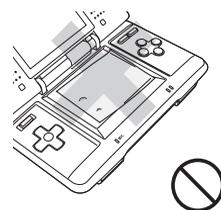

1. 安全に使用していただくために…

使用上のおねがい

●タッチスクリーンを強い力でこすらない

タッチスクリーンを強い力でこすったり、叩いたりしないでください。故障の原因となります。




●上画面をタッチペンやタッチストラップでこすらない

上画面をタッチペンやタッチストラップでこすったり、叩いたりしないでください。故障や上画面に傷がつく原因となります。



●DSカードの取り出しに関するご注意

本体からDSカードを取り出す場合、強く押し込んだ状態で指を離すと、勢いよく飛び出すことがあります。顔などに向けないようにご注意ください。

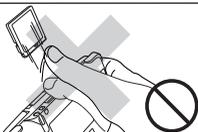


●DSカードやGBAカートリッジを逆向きに差し込まない

DSカードやGBAカートリッジを差し込むときは、図のようにラベルのない面を上にして、しっかり差し込んでください。逆向きに差し込みますと、故障の原因となります。



●電源ランプが点灯(点滅)したまま抜き差ししない

電源ランプが点灯(点滅)したまま、DSカードやGBAカートリッジ、周辺機器を抜き差ししないでください。セーブデータが壊れたり、本体や周辺機器が故障する原因となります。

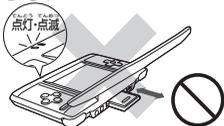

●DSカードやGBAカートリッジを使用するときは、

電源のON・OFFに注意する


DSカードやGBAカートリッジを差し込んだまま、むやみに本体の電源をON・OFFしないでください。DSカードやGBAカートリッジが故障する原因となります。



使用上のおねがい


●DSカードやGBAカートリッジ、指定された周辺機器以外は接続しない

DSカードやGBAカートリッジ、ゲームで指定された周辺機器以外は接続しないでください。故障や、誤動作の原因となります。

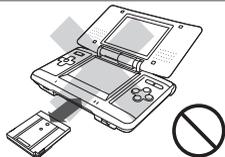

●ストラップを使用する場合は、丈夫なものを使用する

市販のストラップを使用する場合は、丈夫なストラップを使用してください。弱いストラップを使用すると切れて落下し、故障の原因となります。

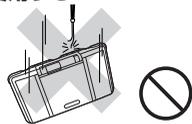


ACアダプタの取扱いに関するご注意




●指定された機器以外で使用しない

ACアダプタ(NTR-002(JPN/USA))は、ニンテンドーDS(NTR-001(JPN))およびゲームボーイアドバンスSP(AGS-001)専用です。それ以外の機器で使用すると火災や故障の原因となります。

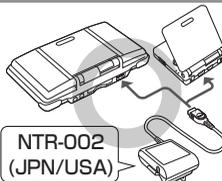


●家庭用電源以外で使用しない

ACアダプタは、日本国内の家庭用電源(AC100V)専用です。海外などの異なる電源電圧で使用すると、火災や感電の原因となります。

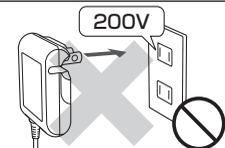

●結露する場所に置かない

急激な温度変化によって結露するような場所(エアコンの吹き出し口など)には置かないでください。故障の原因となります。

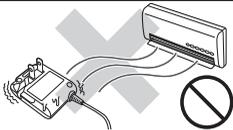


1. 安全に使用していただくために…



●破損したACアダプタを使用しない


プラグやケーブルが破損したACアダプタを使用しないでください。火災や感電の原因となります。

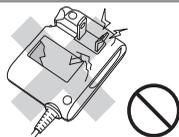

●ACアダプタ本体やコードを傷つけない


安全のため、次のことに注意してください。火災や、感電、故障の原因となります。

- ・ACアダプタ本体やコードを踏んだり、引っ張ったり、強く曲げたりしない。
- ・コードをストーブやヒーターに近づけたり、加熱したりしない。
- ・ACアダプタ本体やコードを加工したり、傷つけたりしない。
- ・コード（特にコードの根本付近）に無理な力が加わるような使い方をしない。
- ・ACアダプタを保管するときは、コードを巻かない。

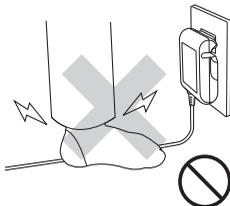


●ACプラグはコンセントにしっかり奥まで差し込む

ACプラグはコンセントにしっかり奥まで差し込んでください。不完全に差し込まれていると、火災や感電の原因となります。




●ACアダプタを抜くときは、本体部分を持ってまっすぐ抜く

コンセントからACアダプタを抜く場合は、本体の電源をOFFにし、ACアダプタ本体を持ってまっすぐ抜いてください。ACアダプタ本体をひねったり、コードを引っ張って抜こうとすると、コードが断線し、火災や感電、故障の原因となります。

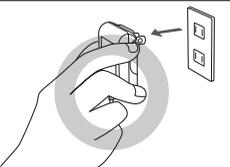


●長期間使用しないときはACアダプタをコンセントから必ず抜く

長期間使用しないときは、安全のためACアダプタをコンセントから必ず抜いてください。接続したままにしておくと、火災や故障の原因となります。

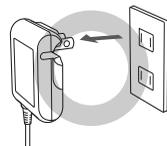


●タコ足配線をしてはいけない

コンセントや配線器具の定格を超える使い方（タコ足配線）をしないでください。火災の原因となります。

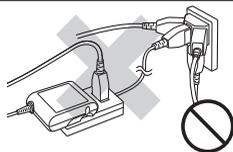

●プラグのお手入れについて

ACプラグに付着したホコリなどは、ACプラグをコンセントから抜いて、乾いた布で定期的に取り除いてください。付着したままにしておくと、火災や故障の原因となります。

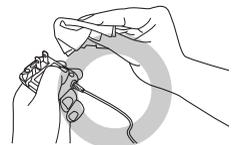


●廃棄するときは注意する

ACアダプタはプラスチックや金属部品で作られています。燃やすと危険ですので、廃棄する場合は、各自自治体の指示に従ってください。



●無理な力で差し込まない

ACアダプタをコンセントに差し込む場合、無理な力で差し込まないでください。故障の原因となります。

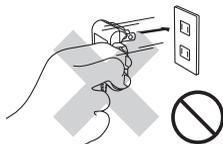

1. 安全に使用していただくために…

バッテリーパックの取扱いに関するご注意



●ニンテンドーDS以外の機器で使用しない


ニンテンドーDS (NTR-001 (JPN)) 以外の機器で使用したり、充電したりしないでください。火災、液漏れ、発熱、破裂の原因となります。

NTR-003




●端子部を金属類で接続しない

プラス(+)端子とマイナス(-)端子をなめたり、金属類でショートさせたりしないでください。発熱や破裂の原因となります。

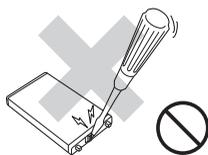

●分解や改造は絶対しない

分解や改造、ご自分での修理は絶対にしないでください。火災、液漏れ、発熱、破裂の原因となります。

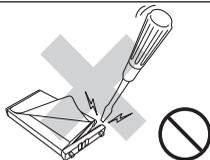


●ラベルをはがしたり、傷をつけたりしない

外装のラベルをはがしたり、傷をつけたりしないでください。また、落としたり、踏むなど、強い力を加えないでください。液漏れや発熱の原因となります。




●水中に投入したり、水に濡らしたりしない

水中に投入したり、水に濡らしたりしないでください。内部に水が入ると液漏れ、発熱、故障の原因となります。

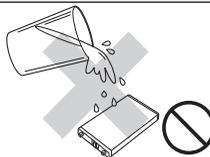

●液漏れに関するご注意

バッテリーパックから漏れた液が目に入ったときは、目に障害を与える恐れがあるので、すぐに多量の水でよく洗い流した後、直ちに医師の診察を受けてください。バッテリーパックから漏れた液が体や手についたときは、水でよく洗い流してください。バッテリーパックから漏れた液が本体についたときは、手につかないように注意しながら拭き取ってください。

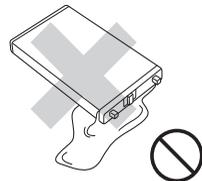

使用上のおねがい

●半年に1回は充電する

充電したバッテリーパックは、使用しなくても自然に容量が減っていき、長期間使用していない場合、充電できなくなることがあります。最低半年に1回は充電をしてください。

