
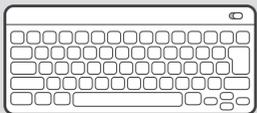


ニンテンドー ワイヤレスキーボード 取扱説明書

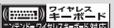

このたびは任天堂『ニンテンドー ワイヤレスキーボード』をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用になる前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい使用方法でご愛用ください。とくに「安全に使用していただくために…」は、お使いになる方の健康、および機器の保護のために説明している部分ですので、必ずご覧ください。なお、「取扱説明書」は大切に保管して、いつでも見られるようにしてください。

※ご使用になるゲーム機本体や対応ソフトの取扱説明書と併せてお読みください。

- ニンテンドー ワイヤレスキーボード対応ソフトの商品パッケージには、ニンテンドー ワイヤレスキーボード対応マーク（）が付いています。
- ※対応ソフト以外との接続については、動作保証いたしかねます。

MAA-NTR-A-TXJP-JPN-C1

セット内容

本セットには次のものが入っています。ご確認ください。

- ニンテンドー ワイヤレスキーボード (NTR-034) _____ 1台
- DSコンパクトスタンド (NTR-035) _____ 1個
- 単3形アルカリ乾電池(動作確認用) _____ 2本
- 取扱説明書 _____ 1枚
- 保証書 _____ 1枚

安全に使用していただくために…(必ずお読みください)

健康上のご注意

警告

- 健康のため、ゲームなどをお楽しみになるときは、部屋を明るくして使用してください。特に小さなお子様がお遊ばれるときは、保護者の方の目の届くところで遊ばせるようにしてください。
- 疲れた状態での使用、連続して長時間にわたる使用は、健康上好ましくありませんので避けてください。また、身体が平常の場合でも、適度に休憩をとってください。めやすとして1時間ごとに10～15分の小休止をおすすめします。
- ごくまれに、強い光の刺激や、点滅を受けたり、テレビの画面などを見たりしているときに、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などを経験する人がいます。こうした症状を経験した人は、使用する前に必ず医師と相談してください。また、使用中にこのような症状が起きた場合には、直ちに使用を中止し、医師の診察を受けてください。

安全に使用していただくために…(つづき)

- 使用中にめまい・吐き気・疲労感・乗物酔いに似た症状などを感じたり、目や手・腕に疲労、不快感や痛みを感じたときは、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続いている場合は医師の診察を受けてください。それを怠った場合、長期にわたる障害を引き起こす可能性があります。
- 他の要因により、手や腕など身体の一部に障害が認められたり、疲れている場合は、ゲームなどの操作をすることによって、症状が悪化する可能性があります。そのような場合は、使用する前に医師に相談してください。
- ワイヤレスキーボードを快適に使用するために、次のような姿勢で使用してください。
 - 座る位置などを調整して、肘を軽く曲げてください。
 - 力を抜いて、キーは軽く打つようにしてください。

使用上のご注意

警告

- 運転中は絶対に使用しないでください。
- 無線通信が禁止されている場所（病院や公共機関など）では、絶対に使用しないでください。電波の影響により、機器の動作に影響を与えることがあります。
- 心臓ペースメーカーを装着されている方が使用される場合、心臓ペースメーカーの装着部位との距離が、22cm以上離れた状態を保ってください。電波の影響により心臓ペースメーカーの動作に影響を与えることがあります。
- 電池カバーや乾電池を誤って飲み込む可能性があるため、ワイヤレスキーボードを小さなお子様の手の届く場所に置かないでください。
- 分解や改造、自分で修理は絶対しないでください。感電や故障の原因となります。

安全に使用していただくために…(つづき)

乾電池の取扱いに関するご注意

乾電池の取扱いに関して、次のことに注意してください。誤った使い方をすると液漏れ、発熱、破裂の原因となったり、ワイヤレスキーボードが正常に動作しない可能性があります。


危険

- 乾電池から漏れた液が目に入ったときは、失明やけがの恐れがありますので、すぐに多量の水でよく洗い流した後、直ちに医師の診察を受けてください。乾電池から漏れた液が体や手についたときは、水でよく洗い流してください。
- 乾電池を火中に投入したり、加熱したりしないでください。
- 改造された乾電池や指定以外の電池は使用しないでください。
- プラス(+)とマイナス(-)を金属類でショートさせないでください。
- プラス(+)とマイナス(-)の向きを確認して、正しくセットしてください。

警告

- 古い乾電池と新しい乾電池を混ぜたり、種類の異なる乾電池を混ぜて使用したりしないでください。
- 乾電池を充電しないでください。
- 乾電池の消耗をさけるため、長時間使用しないときは、乾電池を取り出してください。
- 傷ついたり、変形、液漏れした乾電池を使用しないでください。




各部の名称とはたらき

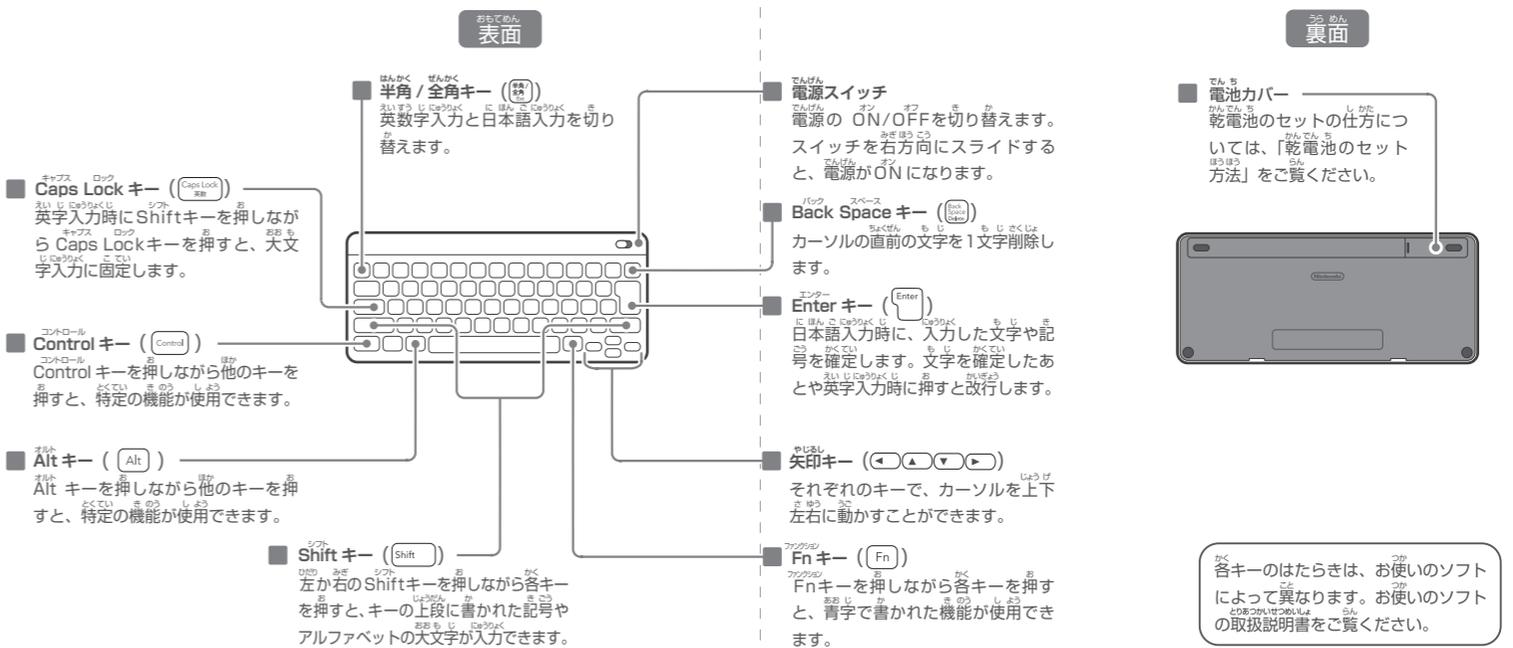

かんてん ち ほう ほう 乾電池のセット方法

ワイヤレスキーボードは単3形アルカリ乾電池を2本使用します。次の手順に従って、正しくセットしてください。
※小さなお子様が使用される場合は、保護者の方が行ってください。


- 電池カバーを取り外す**
電池カバーの左端を指で押さえながら、右方向にスライドさせてください。
- 乾電池をセットする**
単3形乾電池2本を図のようにマイナス（-）からセットしてください。
※乾電池を取り外す場合は、プラス（+）から取り出してください。
- 電池カバーを取り付ける**
図のように電池カバーを左方向にスライドして、カチッと音がするまでしっかり取り付けてください。

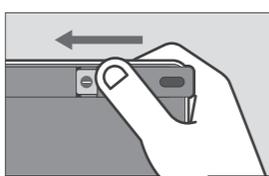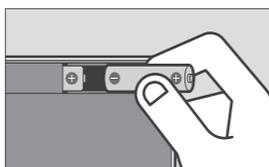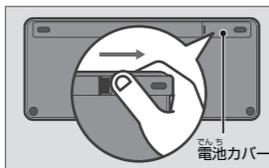


し ょう ほう ほう 使用方法

■ ワイヤレスキーボードとゲーム機本体の準備

1 DSコンパクトスタンドを開いてから、テーブルの上など水平な場所に置き、ゲーム機本体をのせます。

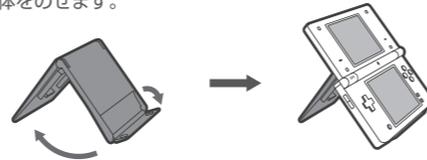

2 図のように、ワイヤレスキーボードとゲーム機本体を置きます。ゲーム機本体の上画面を見やすい角度に調整してください。

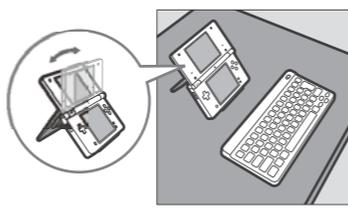

でん ぱん かんし ょう
電波干渉についてのご注意
金属製のラックやテレビ台の付近、電波干渉の原因となるような機器（AV機器、電子レンジ、コードレス機器など）の付近で使用しないでください。


■ 姿勢

使用中は以下のことに注意し、ゲーム機本体、ワイヤレスキーボード、椅子の位置を調整してください。



DS コンパクトスタンドについて

- 内側にはゲームカードを収納できるカードホルダーがあります。
- ヒンジ部が外れてしまったときは、片方の突起部分を差し込んだあと、つめの部分を軽く開きながら、もう片方を差し込んでください。
※つめの部分を無理に開くと、折れる場合があります。
※指をはさまないように注意してください。

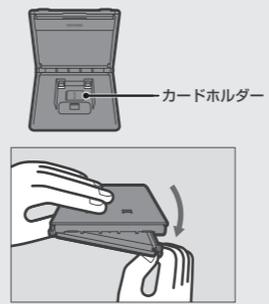

こ じ ょう おも 故障かな？と思ったら

修理サービスを依頼される前に、下表に従ってもう一度ご確認ください。
※ゲーム機本体や対応ソフトの取扱説明書も併せてご確認ください。

ワイヤレスキーボードが反応しない	ワイヤレスキーボードの電源スイッチがONになっていることを確認してください。（→各部の名称とはたらき）
電源スイッチはONになっていませんか？	ワイヤレスキーボードの電源スイッチがONになっていることを確認してください。（→各部の名称とはたらき）
乾電池が消費していませんか？	乾電池が消耗していると、ワイヤレスキーボードの反応が不安定になることがあります。2本とも新しい乾電池に交換してください。（→乾電池のセット方法）
乾電池は正しくセットされていますか？	乾電池のプラス（+）とマイナス（-）の向きを確認してください。（→乾電池のセット方法）
対応ソフトは正常に起動していますか？	お使いのソフトの取扱説明書をご覧ください。ソフトを正しく起動させてください。
ニンテンドー ワイヤレスキーボード対応ソフトですか？	お使いのソフトに、ニンテンドー ワイヤレスキーボード対応マーク（）が付いていることを確認してください。
お使いのソフトとの接続が切れていませんか？	お使いのソフトの取扱説明書をご覧ください。ワイヤレスキーボードを登録してください。
ワイヤレスキーボードとゲーム機本体の近くに、電波に干渉するものがありますか？	金属製のものや電波干渉の原因となるような機器が付近にある場合は、離れた場所で使用するか、電波干渉の原因となる機器の使用を中止してください。

キーが押されたままとに戻らない	キーの隙間に目に見えない小さな異物が挟まっている可能性があります。キーの隙間に小さなゴミや砂など、異物が挟まっていますか？
-----------------	---

ShiftキーとFnキーが機能しない	まず、ShiftキーまたはFnキーを押しながら、入力したい文字、記号、機能などのキーを押してください。（→各部の名称とはたらき）
--------------------	--

入力したい文字と異なる文字が表示される	Shiftキーを押しながらCaps Lockキーを押して、正しく入力できますか？
Caps LockキーがONになっていませんか？	Shiftキーを押しながらCaps Lockキーを押して、正しく入力できますか？
はんかく/ぜんかく/かはん/ぜんかくキーは正しく切り替わっていますか？	はんかく/ぜんかくキーを押して、日本語入力や英数字入力を切り替えてください。（→各部の名称とはたらき）
複数のキーを同時に押していませんか？	ShiftキーやFnキーなどを使用する場合を除いて、文字を入力するときは、キーを1つずつ正確に押してください。

※以上の操作を行っても正常に動作しない場合は、任天堂サービスセンターまでお問い合わせください。

し ょう じ ゃく 仕様

■ ニンテンドー ワイヤレスキーボード

型名	NTR-034
無線方式	Bluetooth Ver. 2.0 Class 2
推奨通信距離	※対応機器以外での接続保証はいたしかねます。 3m以内
電源形式	単3形アルカリ乾電池2本
外形寸法	横264mm×縦113mm×厚さ20mm
質量	約300g（単3形乾電池2本含む）
電池持続時間	約1,500時間（アルカリ乾電池使用時） ※電池持続時間は、使用するソフトや無線通信の使用状況、周囲温度などの要因によっても変わるため、あくまでも目安としてください。

■ DSコンパクトスタンド

型名	NTR-035
外形寸法	収納時：横80mm×縦88mm×厚さ10mm 展開時：横80mm×縦117mm×厚さ68mm
質量	約36g


※仕様の一部を改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

FOR SALE AND USE IN JAPAN ONLY. COMMERCIAL USE AND RENTAL PROHIBITED.
本品は日本国内だけの販売および使用と、また商業目的の使用・貸賃は禁止されています。

■ ワイヤレスキーボードの登録方法

ワイヤレスキーボードが反応しない場合は、次の手順に従って、登録してください。

- ゲームを終了してから、ワイヤレスキーボードの電源をOFFにしてください。
- 再度ゲームをはじめて、ゲーム機本体がワイヤレスキーボードが登録できる状態に設定してください。
※詳しくは、対応ソフトの取扱説明書をご覧ください。
- Fn を押しながらワイヤレスキーボードの電源をONにして、Fn から指を離さずに1秒以上押し続けてください。
- 以降の操作は、画面の指示に従ってください。

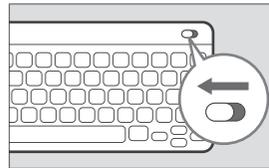

にんてん どう じ ゃく 任天堂公式サイト

最新情報はココで確認！
★任天堂ホームページ <http://www.nintendo.co.jp/>
・最新のゲーム情報を詳しく紹介。オンライン修理受付ができるなどサポート情報も充実。
ケータイで任天堂を楽しむ！[iモードEZweb・Yahoo!ケータイ対応]
★任天堂モバイル <http://nintendo.jp/>
・着信メロディ、待受画面などのコンテンツ満載。
任天堂商品の「修理受付」もご利用いただけます。

にんてん どう 任天堂テクニカルサポートセンター 商品に関するお問い合わせ

☎ 電話番号 0570-020-210 (ナビダイヤル)
03-4330-7570 (PHS、IP電話からはこちらをご利用ください)
● 電話番号はよく確かめて、お間違いのないようにお願いいたします。
● 電話受付時間：午前9時～午後5時（祝日、会社特休日を除く）

にんてん どう 任天堂サービスセンター 修理に関するお問い合わせ

☎ 電話番号 0570-021-010 (ナビダイヤル)
0774-28-3133 (PHS、IP電話からはこちらをご利用ください)
● 電話番号はよく確かめて、お間違いのないようにお願いいたします。
● 電話受付時間：月～金曜 午前9時～午後9時 / 土曜 午前9時～午後5時（日曜、祝日、会社特休日を除く）