

安全あんぜんに使用ししていただくために…



健康上けんこうじょうのご注意ちゅうい (必ずかならお読みよください)

健康上けんこうじょうの安全あんぜんのため、ご使用しにあたって特に次の点てんにご注意ちゅういください。



- 健康けんこうのため、プレイヤしんを使用しするときは、部屋へやを明るくして使用ししてください。特に小ちさなお子様こが使用しされるときは、保護者ほごしやの目めの届とどくところで使用しさせるようにしてください。
- 疲つかれた状態じょうたいでの使用し、連続れんぞくして長時間ちやうじかんにわたる使用しは、健康上けんこうじょう好このましくありませんので避さけてください。また、プレイヤしんを使用しするときには適度てきどに休憩きゆうけいをとってください。めやすとして1時間じかんごとに10~15分ふんの小休しょうきゅう止しをおすすめします。
- ごくまれに、強つよい光ひかりの刺激しげきや、点滅てんめつを受けたり、テレビ画面がめんなどを見みたりしているときに、一時的いちじてきに筋肉きんにくのけいれんや意識いしきの喪失そうしつなどの症状しょうじょうを経験けいする人がいます。こうした症状しょうじょうを経験けいした人は、プレイヤしんを使用しする前まえに必ずかなら医師いしと相談そうだんしてください。また、使用中しやうじゅうにこのような症状しょうじょうが起きた場合ばあいには、直ただちに使用しを中止ちゅうしし、医師いしの診察しんさつを受けてください。
- プレイヤしんの使用し中にめまい・吐き気はきけ・疲労感ひろうかん・乗物酔いのりものよに似た症状しょうじょうなどを感じたり、目めや手て・腕うでに疲労ひろう、不快ふかいや痛みいたを感じたときは、直ただちに使用しを中止ちゅうししてください。その後のちも不快感ふかいかんが続つづいている場合は医師いしの診察しんさつを受けてください。それを怠おこたった場合ばあい、長期ちやうきにわたる障害しょうがいを引き起こす可能性かのうせいがあります。
- 他ほかの要因よういんにより、手てや腕うでの一部いちぶに障害しょうがいが認めみとられたり、疲つかれている場合は、本製品ほんせいひんを使用しすることによって、症状しょうじょうが悪化あつかする可能性かのうせいがあります。その場合ばあいは、使用しする前まえに医師いしに相談そうだんしてください。




- ステレオヘッドホンを使用して大音量で長時間聞いていると難聴になる恐れがあります。呼びかけられて返事ができるくらいの音量で使用してください。もし、耳の疲労や耳鳴りのような異常に気づいたら一旦使用を中止し、その後も耳鳴りのような異常が続いている場合は医師の診察を受けてください。

■使用上のご注意(必ずお読みください)

プレイヤンは精密機器です。ご使用にあたって特に次の点にご注意ください。



- 煙が出たり、変なにおいがするなどの異常を感じたら、すぐに本体の電源をOFFにして、最寄りの任天堂「お客様ご相談窓口」、または、お買い上げ店にお問い合わせください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。
- 運転中や歩行中の使用、航空機内や病院など使用が制限または禁止されている場所での使用は絶対にしないでください。事故やけがの原因となります。
- 小さなお子様の手の届く場所には、SDメモリーカードを絶対に置かないでください。誤って飲み込み、窒息する危険があります。万一、飲み込んだ場合は直ちに医師の診察を受けてください。

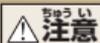

- プレイヤンはプラスチック、金属部品で作られています。燃やすと危険ですので、廃棄する場合は各自治体の指示に従ってください。
- 床に放置しないでください。踏みつけたりして、けがや故障の原因となります。



使用上のおねがい

- 直射日光の当たる場所、高温になる場所、湿気やホコリ、油煙の多い場所での使用、保管はしないでください。
- 本体の電源スイッチをONにしたまま、プレイヤンを抜き差ししないでください。
- 人に投げつけたり、物に当てたり、落下させるなど、強い衝撃を与えないでください。
- プレイヤン内部に液体をこぼしたり、異物などを入れたりしないでください。
- 端子部に指や金属で触らないでください。
- 分解や改造をしないでください。
- 濡れた手や汗ばんだ手で触らないでください。
- シンナーやベンジンなどの揮発油、アルコールなどでは絶対にふかないでください。清掃は乾いた布で軽くふいでください。
- SDメモリーカードをプレイヤンに差し込むときや、プレイヤンを本体に差し込むときは、無理な力が加わらないよう十分注意して、最後までしっかり差し込んでください。無理な力で差し込むと故障の原因となります。
- 使用中にプレイヤンからヘッドホンを抜く場合は、プレイヤンを押さえて抜いてください。ヘッドホンを強く引っ張るとプレイヤンが本体から抜ける可能性があります。

