

# 安全に使用するために

## はじめに

- 1 警告表示の意味
- 2 「安全に使用するために」で扱う製品について

## 健康上のご注意

- 3 健康上のご注意

## 設置に関するご注意

- 4 本体の設置について
- 5 電池を使用する機器の設置について
- 6 それ以外の機器の設置について

## 製品の取り扱いに関するご注意

- 7 Wii U本体の取り扱いについて
- 8 Wii U GamePadの取り扱いについて
- 9 Wiiリモコンの取り扱いについて
- 10 Wii U PROコントローラーの取り扱いについて
- 11 Wii Uマイクの取り扱いについて

- 12 | Wii Uワイヤレスマイクの取り扱いについて
- 13 | フィットメーターの取り扱いについて
- 14 | バランスWiiボードの取り扱いについて
- 15 | Wiiリモコンに接続して使用する周辺機器について
- 16 | それ以外の機器の取り扱いについて
- 17 | ACアダプターの取り扱いについて
- 18 | 充電式電池の取り扱いについて
- 19 | 乾電池・コイン形電池の取り扱いについて
- 20 | ディスクの取り扱いについて
- 21 | TVリモコン機能について

## ゲームプレイ時のご注意

- 22 | Wii U GamePadを使用する場合
- 23 | Wiiリモコンを使用する場合
- 24 | Wii U PROコントローラーを使用する場合
- 25 | Wii Uマイクを使用する場合
- 26 | Wii Uワイヤレスマイクを使用する場合

27 フィットメーターを使用する場合

28 ヌンチャクを使用する場合

29 クラシックコントローラPROを使用する場合

30 バランスWiiボードを使用する場合

31 Wiiハンドルを使用する場合

32 Wiiザッパーを使用する場合

33 ヘッドセットを使用する場合

## インターネット利用に関するご注意

34 ニンテンドーネットワークの利用に関するご注意

35 インターネットブラウザの利用に関するご注意

36 ユーザーコンテンツに関するご注意

## ユーザーについて

37 ユーザーについて

「安全に使用するために」は、ご使用になる方の健康を守り、火災や感電などによる事故を未然に防ぐための注意事項をまとめています。よくお読みいただき、正しく安全にお使いください。

※ Wii Uの取扱説明書もあわせてお読みください。

※ ご使用になる方が小さなお子様の場合は、保護者の方が「安全に使用するために」や取扱説明書をよくお読みいただき、使用中はお子様に付き添ってください。

.....

## ■ 警告表示の意味

次の警告表示は、注意事項を守らなかった場合に起こる事故の程度を表しています。



死亡や重傷の原因になる可能性が高いもの



死亡や重傷など、人身事故の原因になる可能性があるもの



けがをしたり、家財に損害を与えたりする可能性があるもの



製品が破損したり、家財に損害を与えたりする可能性があるもの

■ 次の記号は、注意事項の内容を表します。

禁止を表す記号

 禁止  分解禁止  接触禁止

指示を表す記号

 指示

「安全に使用するために」では、次の製品に関する注意事項を説明しています。

### ■ Wii U本体



### ■ Wii U GamePad[WUP-010(JPN)]

液晶画面付きのWii U専用コントローラーです。

Wii U GamePadバッテリーパック(1500mAh)[WUP-012]が内蔵されています。



### ■ Wii U GamePadタッチペン[WUP-015]

### ■ タッチペン(大)[UTL-005]

液晶画面を操作するためのペンです。



### ■ Wiiリモコンプラス[RVL-036]

### ■ Wiiリモコン[RVL-003]

テレビに向かって振ったり、ひねったりするだけで直感的な操作が簡単にできるコントローラーです。

Wiiリモコンには、WiiリモコンジャケットとWiiリモコン専用ストラップが装着されています。

単3形アルカリ乾電池や単3形充電式ニッケル水素電池、Wiiリモコンバッテリーパック[RVL-039]を使用します。



---

## ■ Wii U PROコントローラー[WUP-005]

無線型のWii U専用コントローラーです。  
専用のバッテリーパック[CTR-003]が内蔵されています。



---

## ■ Wii Uマイク[WUP-021]

本体のUSB端子に接続して使用する有線型のマイクです。



---

## ■ Wii Uワイヤレスマイク[WUP-019(JPN)]

専用レシーバーを本体のUSB端子に接続して使用する無線型のマイクです。  
単3形アルカリ乾電池または単3形充電式ニッケル水素電池を使用します。



---

## ■ Wii Uワイヤレスマイクレシーバー[WUP-020(JPN)]

本体のUSB端子に接続して使用する、Wii Uワイヤレスマイク専用のレシーバーです。



---

## ■ フィットメーター[WUP-017]

日常生活や運動の消費カロリーを測定する周辺機器です。  
コイン形電池を使用します。



## ■ ヌンチャク[RVL-004]

Wiiリモコンの外部拡張コネクタに接続して使用するコントローラーです。



---

## ■ クラシックコントローラ[RVL-005]

## ■ クラシックコントローラPRO[RVL-005(-02)]


Wiiリモコンの外部拡張コネクタに接続して使用するコントローラーです。



---

## ■ バランスWiiボード[RVL-021]


体全体を動かして操作する体重計型のコントローラーです。  
単3形アルカリ乾電池を使用します。

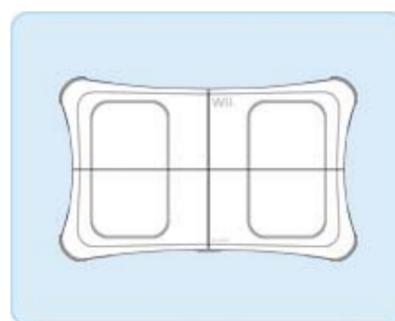

---

## ■ Wiiザッパー[RVL-023]

Wiiリモコンやヌンチャクを取り付けて使用する周辺機器です。

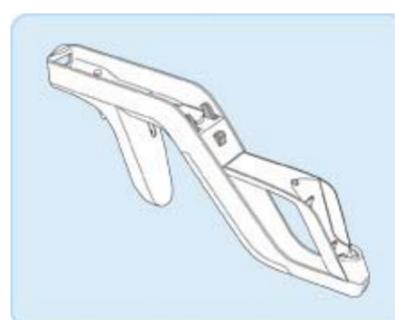

---

## ■ Wiiハンドル[RVL-024]

Wiiリモコンを取り付けて使用する周辺機器です。



### ■ Wiiモーションプラス[RVL-026,RVL-027]


Wiiリモコンの外部拡張コネクタに接続して使用する周辺機器です。

Wiiモーションプラスには、Wiiモーションプラス専用ジャケット[RVL-027]が装着されています。




### ■ Wii U本体ACアダプター[WUP-002(JPN)]

本体用のACアダプターです。

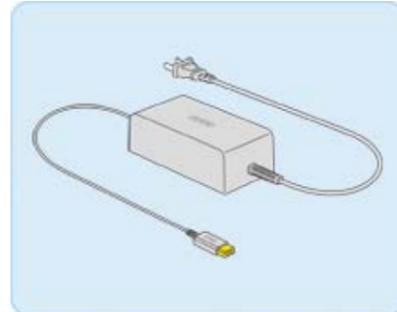

### ■ Wii U GamePad ACアダプター[WUP-011(JPN)]


Wii U GamePad用のACアダプターです。

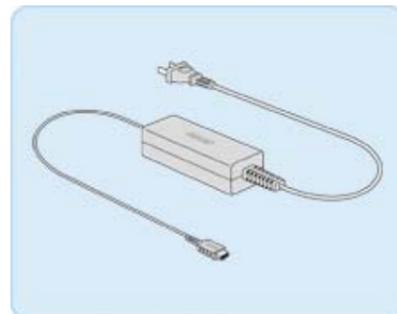

### ■ Wii U GamePadバッテリーパック(1500mAh) [WUP-012]

### ■ Wii U GamePadバッテリーパック(2550mAh) [WUP-013]

Wii U GamePad用のバッテリーパックです。

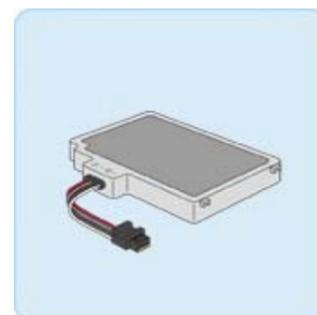

### ■ Wiiリモコンバッテリーパック[RVL-039]

Wiiリモコン用のバッテリーパックです。



---

### ■ Wiiリモコン急速充電台[RVL-040A]

Wiiリモコンバッテリーパック専用の充電器です。ニンテンドー3DS用ACアダプタ[WAP-002(JPN)]に接続して使用します。



---

### ■ バッテリーパック用Wiiリモコンジャケット [RVL-041]


Wiiリモコンバッテリーパックを使用する場合の専用ジャケットです。



---

### ■ ニンテンドー3DS用ACアダプタ [WAP-002(JPN)]

Wiiリモコン急速充電台に接続して使用します。

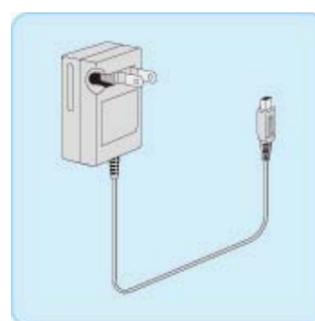

---

### ■ HDMIケーブル[WUP-008]

### ■ Wii専用AVケーブル[RVL-009]

### ■ Wii専用S端子ケーブル[RVL-010]

### ■ Wii専用コンポーネントAVケーブル[RVL-011]

### ■ Wii専用D端子AVケーブル[RVL-012]

テレビに音声や映像を出力するためのケーブルです。



## ■ Wii U PROコントローラー充電ケーブル

[WUP-018]

本体に接続して、Wii U PROコントローラーを充電するためのケーブルです。



---

## ■ Wii U本体縦置きスタンド[WUP-009]

本体を縦置きで使用するための周辺機器です。



---

## ■ Wii U GamePad充電スタンド[WUP-014]

Wii U GamePad専用の充電器です。

Wii U GamePad ACアダプター[WUP-011(JPN)]に接続して使用します。



---

## ■ Wii U GamePadプレイスタンド[WUP-016]

Wii U GamePadを立てかけた状態でゲームを遊ぶときに使用する周辺機器です。



---


## ■ センサーバー[RVL-014]

Wiiリモコンの動きを感知するセンサーです。




### ■ Wii LANアダプター[RVL-015]

有線LANでインターネットに接続するためのアダプターです。

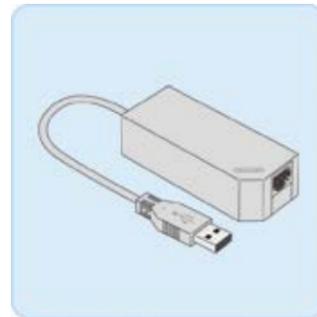


### ■ Wii U GamePad画面保護シート[WUP-023]

Wii U GamePadの液晶画面を傷や汚れから守る保護シートです。

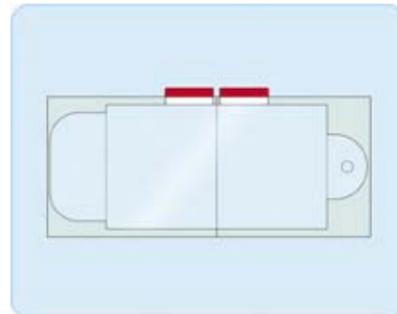

### ■ クリーニングクロス[WUP-024]

Wii U GamePadに付いた指紋などの汚れを簡単に落とせるクロスです。

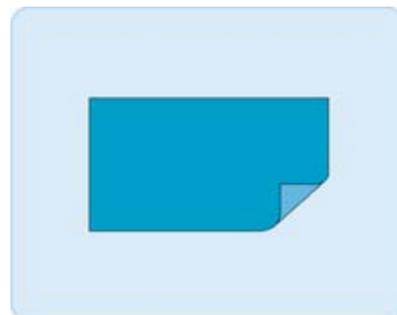

### ■ Wii Uクリーニングディスク[WUP-025]

ディスクを読み取るレンズに付いた汚れを取り除くためのディスクです。



### ■ クリーニング液[WUP-026]

Wii Uクリーニングディスク専用のクリーニング液です。



■ SDメモリーカード

■ SDHCメモリーカード

Wiiソフトのデータを保存するための記録メディアです。


※ 一部のWii Uソフトでも使用することがあります。



---

■ USBハードディスク

Wii Uソフトのデータを保存するための記録メディアです。

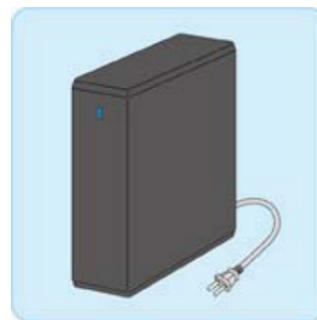

---

■ ヘッドセット

ボイスチャットするための周辺機器です。



「安全に使用するために」に記載している  
製品名称に関する補足説明

- **Wiiリモコン**  
Wiiリモコン、Wiiリモコンプラス、Wiiモーションプラスを取り付けたWiiリモコンを総称しています。
- **クラシックコントローラPRO**  
クラシックコントローラ、クラシックコントローラPROを総称しています。
- **タッチペン**  
Wii U GamePadタッチペン、タッチペン(大)を総称しています。
- **Wii U GamePadバッテリーパック**  
Wii U GamePadバッテリーパック(1500mAh)、Wii U GamePadバッテリーパック(2550mAh)を総称しています。
- **SDカード**  
SDメモリーカード、SDHCメモリーカードを総称しています。
- **USB記録メディア**  
セルフパワータイプのUSBハードディスク、バスパワータイプのUSBハードディスクを総称しています。

 警告 画面に目を近づけたり、暗い場所で使用したりしない

光の刺激によって起きる発作の原因になります。強い光や点滅の刺激を受けたり、テレビの画面などを見ていたりすると、体調や体質によっては、一時的にめまいや筋肉のけいれんを起こしたり、意識を失ったりすることがまれにあります。このような症状が起きた場合は、すぐに使用を中止し、医師の診察を受けてください。また、このような症状を経験したことがある方は、使用する前に必ず医師に相談してください。

.....

 長時間連続して使用しない

めやすとして、1時間ごとに10～15分休憩をとってください。

特に、高齢の方や、運動習慣のない方、心臓病・高血圧症などの循環器に既往症のある方は、十分休憩をとってください。

.....

 次のような場合は使用しない、または、使用前に医師に相談する

- 疲れている場合
- 手や腕などに痛みやけががある場合

健康状態に悪い影響を与えたり、症状が悪化したりする可能性があります。

.....



次のような症状がある場合は、すぐに使用を中止する

- めまいや頭痛、吐き気、乗り物酔いに似た症状
- 目や手、腕などに痛みや疲労感、不快感

症状が続く場合は、医師の診察を受けてください。

.....



乗り物酔いに似た症状が現れた場合は、休憩をとる

3D表現が含まれるゲームソフトでは、個人差はありますが、シーンにより乗り物酔いに似た症状が現れることがあります。その場合、プレイを一旦中断し、休憩をとってください。

.....



赤外線受発光部に目を近づけない

赤外線の発光中に目を近づけると、視力低下などの原因になる可能性があります。

.....



ヘッドホンを使用する場合は、次のことに注意する

- 周囲の音が聞こえるくらいの音量で使用してください。大きな音量で長時間続けて聞くと、耳が聞こえにくくなる恐れがあります。耳鳴りなどの異常を感じた場合は、医師の診察を受けてください。
  - Wii U GamePadに接続してから耳に装着してください。ヘッドホンを耳に装着してからWii U GamePadに接続すると、突然大きな音が出て、耳を痛めることがあります。
- .....



コントローラーの振動機能について、次のことに注意する

- 指や手、腕などに疾患がある方は、振動機能を使用しない  
症状を悪化させる恐れがあります。
  - 頭部やひじ、ひざなどの骨部、顔や腹部など、身体各部にコントローラーを当てて使用しない  
皮膚などを痛める可能性があります。
  - めやすとして、30分ごとに5分以上休憩をとる  
振動機能のON/OFFはHOMEボタンメニューから設定できます。
- .....



### WiiリモコンやWii U GamePadでの体の動きを伴う操作について、次のことに注意する

- 体調がすぐれない方、お酒を飲んだ方は使用しない
  - 次のような方は、必ず使用前に医師と相談する
    - 心臓病、糖尿病、高血圧症、呼吸器疾患などにより、医師から運動を制限されている方
    - 妊娠している方、または妊娠の可能性がある方
- プレイに興じると激しい動きにつながる場合があります。
- .....



### バランスWiiボードを使用する場合は、次のことに注意する

- 体調がすぐれない方、お酒を飲んだ方は使用しない
- 次のような方は、必ず使用前に医師と相談する
  - 心臓病、糖尿病、高血圧症、呼吸器疾患などにより、医師から運動を制限されている方
  - 妊娠している方、または妊娠の可能性がある方
  - 平衡感覚に影響のする薬を服用している方
- 使用前に十分な準備運動を行い、手や足、腰など身体を必要以上に動かさない  
事故やけが、家財の破損、故障の原因になります。



フィットメーターを使用する場合は、次のことに注意する

- 体調がすぐれない方は使用しない
- 医師から運動を制限されている方は、使用前に医師に相談する
- 使用中に足腰など身体に疲れや痛みを感じたら必ず休憩する  
事故やけがの原因になります。


**警告**

❌ 日本国内の家庭用電源(AC100V)以外で使用しない

❌ 海外旅行用などの変圧器を使用しない  
火災や異常な発熱、感電、故障の原因になります。

❌ 熱のこもる場所や高温になる場所に設置しない  
本体の過熱により、火災や故障の原因になります。

次のような場所に設置しないでください。

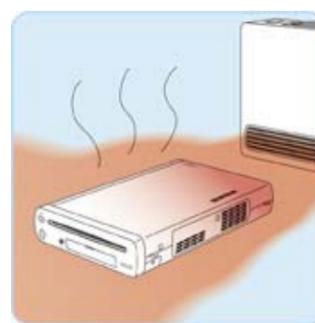

- 直射日光の当たる場所、  
ストーブやヒーターなどの熱源のそば
- 密閉されたラックの中やAV機器などの上
- ホットカーペットや毛足の長いじゅうたんなどの上
- 吸気口や排気口をふさぐような場所
- 屋外や夏の車内

❌ コンセントや配線器具の定格を超える使いかた(たこ足配線)をしない  
火災や異常な発熱の原因になります。

❌ 湿気やホコリ、油煙、タバコの煙が多い場所に設置しない  
感電や故障の原因になります。

 小さなお子様の手の届く場所や不安定な場所に設置しない

小さなお子様やペットが、ACアダプターのコードなどを口に入れたり、コードを首に巻き付けたり、引っ張って製品を落としたりして、けがや故障の原因になります。

.....

 無線通信が禁止または制限されている場所(病院など)で使用しない

他の電子機器の動作に影響を与える可能性があります。

.....


 センサーバーをテレビの通風口の上に置かない  
過熱したテレビにより、火災や故障の原因になります。

### 使用上のお願い

 本体は、横置きまたは縦置きで設置する

縦置きで使用する場合は、必ずWii U本体縦置きスタンド[WUP-009]を使用してください。

それ以外の置きかたをすると、故障したり、床やディスクに傷が付いたりする原因になります。

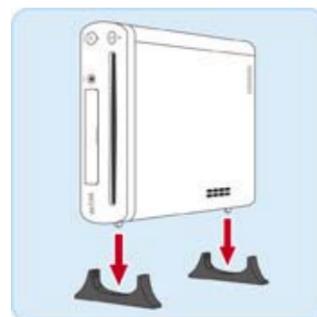

 エアコンの風が直接当たる場所など、急激に温度が変化して結露するような場所で設置しない

故障の原因になります。

結露してしまったときは、本体からディスクを取り出して電源をOFFにし、水滴が乾くまで暖かい部屋に数時間置いてください。

.....

 本体の上に、ほかの機器(USBハードディスクなど)を置かない

本体が過熱し、故障の原因になります。また、通信が不安定になる原因にもなります。

.....

 ディスクを入れたまま、本体を移動させない

ディスクに傷が付く原因になるだけでなく、本体が故障する可能性があります。

**⚠ 危険**

- ⊘ 熱のこもる場所や高温になる場所での使用や保管をしない**

バッテリーパックの液漏れ、発熱、破裂、火災や感電、けが、機器の変形や故障の原因になります。次のような場所では、使用しないでください。



- 直射日光の当たる場所やストーブやヒーターなどの熱源のそば
- ホットカーペットや毛足の長いじゅうたん、AV機器などの上
- 屋外や夏の車内

**⚠ 警告**

- ⊘ 日本国内の家庭用電源(AC100V)以外で使用しない**

- ⊘ 海外旅行用などの変圧器を使用しない**

火災や異常な発熱、感電、故障の原因になります。

.....

- ⊘ コンセントや配線器具の定格を超える使いかた(たこ足配線)をしない**

火災や異常な発熱の原因になります。

.....

- ⊘ 湿気やホコリ、油煙、タバコの煙が多い場所での使用や保管をしない**

感電や故障の原因になります。

.....

 小さなお子様の手の届く場所や不安定な場所に保管しない

小さなお子様やペットが、タッチペンやACアダプターのコードなどを口に入れたり、コードを首に巻き付けたり、引っ張って製品を落としたりして、けがや故障の原因になります。

.....

 無線通信が禁止または制限されている場所(病院など)で使用しない

他の電子機器の動作に影響を与える可能性があります。

### 使用上のお願い

 エアコンの風が直接当たる場所など、急激に温度が変化して結露するような場所での使用や保管をしない

故障の原因になります。

結露してしまったときは、電源をOFFにして、水滴が乾くまで暖かい部屋に数時間置いてください。

 警告

-  湿気やホコリ、油煙、タバコの煙が多い場所での使用や保管をしない

感電や故障の原因になります。

.....

-  小さなお子様の手の届く場所や不安定な場所に保管しない

小さなお子様やペットが、コードなどを口に入れたり、首に巻き付いたり、引っ張って製品を落としたりして、けがや故障の原因になります。

.....

-  Wiiリモコンに接続する周辺機器(ヌンチャクやクラシックコントローラPROなど)を、無線通信が禁止または制限されている場所(病院など)で使用しない

他の電子機器の動作に影響を与える可能性があります。

## 使用上のお願い

-  熱のこもる場所や高温になる場所での使用や保管をしない

故障の原因になります。

次のような場所で使用しないでください。

- 直射日光の当たる場所やストーブやヒーターなどの熱源のそば
- ホットカーペットや毛足の長いじゅうたん、AV機器などの上
- 屋外や夏の車内

安全に使用していただくため、次の点に注意してください。

※ 本ページでは、Wii U本体のほかに、次の製品に関する注意事項も説明しています。

- Wii U本体縦置きスタンド

 **警告**

 **専用ACアダプター以外は使用しない**  
火災や感電、故障の原因になります。

.....

 **分解や改造はしない**  
火災や感電、故障の原因になります。

.....

 **液体や異物を入れない**  
火災や感電、故障の原因になります。  
万一、液体(水やジュース、油分、ペットの尿など)や異物が入った場合は、すぐに使用を中止(電源をOFFにする、ACアダプターをコンセントから抜く、など)して、任天堂サービスセンターに点検を依頼してください。

.....

 **破損した機器は使用しない**  
感電やけが、故障の原因になります。

.....

 **端子部に異物やホコリが付いたまま使用しない**  
感電や故障、接触不良の原因になります。  
異物やホコリが付着している場合は、掃除機などで取り除いてください。

.....



端子部を指や金属で触らない

感電やけが、故障の原因になります。



濡れた手や油分などで汚れた手で触らない

感電や故障の原因になります。



雷が鳴りはじめたら、機器に触らない


雷が鳴りはじめたら、本体には触らないでください。落雷による感電の恐れがあります。



吸気口や排気口にホコリをためない

ホコリがたまると、本体が過熱し、火災や故障の原因になります。

ACプラグをコンセントから抜き、定期的に掃除機でホコリを吸い取ってください。

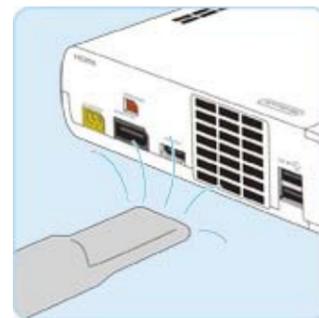

## ⚠ 注意

### ■ 画面焼けに関するご注意

テレビによっては、静止画を長時間表示したまま放置しておくと、残像現象(画面焼け)が生じる可能性があります。画面焼けを軽減させたい場合は、Wii Uメニューの  (本体設定)の「画面焼け軽減」で「使う」を選んでください。



床に放置しない

踏みつけて壊したり、つまずいてけがをする原因になります。

### ■ 廃棄に関するご注意

- 廃棄する場合は、各自治体の指示に従ってください。

- 利用される機能やソフトによっては、お客様の個人情報や本体に保存されます。お客様の個人情報の保護のため、本体を廃棄する前に、必ず本体の初期化を行ってください。本体の初期化については、Wii Uメニューの  (本体設定)の「本体の初期化」をご覧ください。
- Wiiショッピングチャンネルを利用された場合は、ご利用記録を削除し、初期化を行ってから廃棄してください。

## 使用上のお願い



### 本体更新時のご注意

- 電源ボタンを押さないでください。
  - ACアダプターを抜かないでください。
  - ディスクを取り出さないでください。
- 故障の原因になります。



### 周辺機器の接続に関するご注意

無理な力を加えたり、逆向きに接続しようとしたりすると、故障の原因になります。各周辺機器の取扱説明書をご覧ください、正しく接続してください。



### Wii U用周辺機器や動作確認済みの周辺機器以外には接続しない

故障や誤動作の原因になる可能性があります。Wii Uで使用できる周辺機器については、Wii U電子説明書や任天堂ホームページをご覧ください。



### 電源ランプが消灯または赤色点灯しているとき以外は、ACアダプターやUSB記録メディアを抜かない

故障の原因になったり、データが壊れたりする原因になります。



電源OFFした直後の電源ONに関するご注意

電源をOFFにしたあとすぐに電源ボタンを押さないでください。故障の原因になります。

電源ランプが赤色になったあと、必ず4秒以上待ってから、電源ボタンを押してください。



強い衝撃を与えない

故障の原因になります。



使用中に本体を動かさない

ディスクに傷が付く原因になります。



ディスクを本体から飛び出したままの状態  
で放置しない

ディスクの変形や破損の原因になります。



ディスクを無理やり押し込まない

故障の原因になります。



ゴムやビニール製品などを長時間接触させ  
ない

表面が変質したり、変色したりする原因になります。



Wii U本体内部にあるレンズのクリーニング  
に関するご注意

専用のクリーニングディスク[WUP-025]を使用してください。



シンナーやベンジン、アルコールなどで拭  
かない

表面を傷めたり、変形したりする原因になります。  
本体が汚れている場合は、ディスクが入っていないことを確認して電源をOFFにし、めがね拭きの  
ような柔らかい布で拭いてください。

安全に使用していただくため、次の点に注意してください。

※ 本ページでは、Wii U GamePadのほかに、次の製品に関する注意事項も説明しています。

- Wii U GamePadタッチペン/タッチペン(大)
- Wii U GamePad充電スタンド
- Wii U GamePadプレイスタンド
- Wii U GamePad画面保護シート

### 危険

 専用ACアダプターや専用バッテリーパック以外は使用しない

火災や感電、故障の原因になったり、バッテリーパックの破裂、発熱、液漏れの原因にもなります。Wii U GamePadには、Wii U GamePad ACアダプター[WUP-011(JPN)]、Wii U GamePadバッテリーパック[WUP-012]または[WUP-013]を使用してください。

.....

 火の中に入れたり、電子レンジや高圧容器に入れたり、ドライヤーで乾かしたりしない

バッテリーパックの破裂、発熱、液漏れによる感電や火災の原因になります。

### 警告

 分解や改造はしない

火災や感電、故障の原因になります。

.....



### 液体や異物を入れない

火災や感電、故障の原因になります。

万一、液体(水やジュース、油分、ペットの尿など)や異物が入った場合は、すぐに使用を中止(電源をOFFにする、ACアダプターをコンセントから抜く、など)して、任天堂サービスセンターに点検を依頼してください。

.....



### 破損した機器は使用しない

感電やけが、故障の原因になります。

.....



### 端子部に異物やホコリが付いたまま使用しない

感電や故障、接触不良の原因になります。

異物やホコリが付着している場合は、掃除機などで取り除いてください。

.....



### 端子部を指や金属で触らない

感電やけが、故障の原因になります。

.....



### 濡れた手や油分などで汚れた手で触らない

感電や故障の原因になります。

.....



### 雷が鳴りはじめたら、機器に触らない

雷が鳴りはじめたら、充電中のWii U GamePadやACアダプター、充電スタンドには触らないでください。落雷による感電の恐れがあります。

.....

## ❗ 梱包用袋の取り扱いについて

Wii U GamePadを入れていた袋は、修理依頼時に必要になりますので、小さなお子様の手の届かないところに保管してください。その他の袋などは、各自治体の指示に従って廃棄してください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師の診察を受けてください。

.....

## ⊘ バッテリーカバーを取り外したまま使用しない

バッテリーパックが飛び出し、事故やけが、家財の破損の原因になります。

### ⚠ 注意

## ⊘ 床に放置しない

踏みつけて壊したり、つまずいてけがをする原因になります。

.....

## ⊘ タッチスクリーンを強くこすったり、突いたりしない

けがや故障の原因になります。



## ⊘ タッチスクリーンに衝撃を与えない

けがや故障の原因になります。万一タッチスクリーンが破損した場合は、タッチスクリーンや内部から漏れた液体には触らないでください。



※ タッチスクリーンの傷や破損の修理は、保証期間内で

も有償になります。

.....

**■ 廃棄に関するご注意**

廃棄する場合は、各自治体の指示に従ってください。内蔵されているバッテリーパックは、最寄りのリサイクル協力店へお持ちください。

**使用上のお願い**



**必ず半年に一度は充電する**

リチウムイオン電池は特性上、使用していない状態でも電池の残量が減っていきます。

長期間使用しないと過放電の状態となり、ACアダプターを接続しても充電できなくなることがありますのでご注意ください。



**強い衝撃を与えない**

故障の原因になります。



**磁石を近づけない**

動作が不安定になる可能性があります。



**タッチスクリーンは、指定された以外の機器で操作しない**

故障やタッチスクリーンに傷が付く原因になります。タッチスクリーンの操作は、指または次のものを使用してください。

- 付属のタッチペン[WUP-015]または別売のタッチペン(大)[UTL-005]
  - ゲーム中に指定されたもの
  - 任天堂のライセンス許諾を受けているタッチペン  
ライセンス許諾を受けている製品については、任天堂ホームページをご覧ください。
- .....

 傷付いたタッチペンや変形したタッチペンは  
使用しない

 指で操作する場合は、つめを立てない  
タッチスクリーンに傷が付く原因になります。

.....  
 タッチスクリーンにゴミなどが付いたまま使  
用しない

傷が付いたり、正しく操作できないことがあります。  
ゴミなどが付着している場合は、クリーニング  
クロス[WUP-024]または、めがね拭きのような  
柔らかい布で軽く拭いてください。

.....  
■ 保護シートに関するご注意

- Wii U GamePadのタッチスクリーンに保護シートを貼る場合は、専用の保護シート[WUP-023]または、任天堂のライセンス許諾を受けている製品を使用してください。ライセンス許諾を受けている製品については、任天堂ホームページをご覧ください。
- タッチスクリーンにゴミなどが付着していないことを確認してから貼ってください。タッチスクリーンに傷が付く原因になります。
- 貼るときに、折り曲げたり、タッチスクリーンを強く押ししたりしないでください。
- 使用したゴミ取りシールや貼っていた台紙、はく離フィルムは、すぐに廃棄してください。
- 保護シートはタッチスクリーンの破損や傷を完全に保護するものではありません。

.....

## ■ NFCに関するご注意

NFC対応製品に磁気ストライプが付いている場合は、かざしたまま放置しないでください。磁気の影響により、使用できなくなる場合があります。




## ⊘ カメラ部分に強い光を当てない

正常な色で撮影できなくなるなど、故障の原因になります。

カメラで撮影した画像は、実物と色味や明るさが異なったり、常に暗い点(黒点)や明るい点(輝点)

があったりする場合がありますが、故障ではありません。

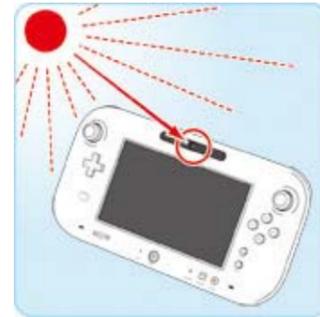

## ⊘ シンナーやベンジン、アルコールなどで拭かない

表面を傷めたり、変形したりする原因になります。

Wii U GamePadが汚れている場合は、めがね拭きのような柔らかい布で拭いてください。

安全に使用していただくため、次の点に注意してください。

※ 本ページでは、Wiiリモコンのほかに、次の製品に関する注意事項も説明しています。

- Wiiリモコンプラス
- Wiiモーションプラス
- Wiiリモコン急速充電台

### 危険



#### 指定の電池以外は使用しない

火災や感電、故障の原因になったり、電池の液漏れ、発熱、破裂の原因にもなります。

Wiiリモコンには、単3形アルカリ乾電池、単3形充電式ニッケル水素電池、Wiiリモコンバッテリーパック[RVL-039]のいずれかを使用してください。

.....



#### 火の中に入れてたり、加熱したりしない

電池の破裂、発熱、液漏れによる感電や火災の原因になります。

### 警告



#### 分解や改造はしない

火災や感電、故障の原因になります。

.....



#### 液体や異物を入れない

火災や感電、故障の原因になります。

万一、液体（水やジュース、油分、ペットの尿など）や異物が入った場合は、すぐに使用を中止して、任天堂サービスセンターに点検を依頼してください。

.....



### 破損した機器は使用しない

感電やけが、故障の原因になります。

.....



### 端子部に異物やホコリが付いたまま使用しない

感電や故障、接触不良の原因になります。

異物やホコリが付着している場合は、掃除機などで取り除いてください。

.....



### 端子部を指や金属で触らない

感電やけが、故障の原因になります。

.....



### 濡れた手や油分などで汚れた手で触らない

感電や故障の原因になります。

.....



### 雷が鳴りはじめたら、機器に触らない

雷が鳴りはじめたら、充電中のWiiリモコンやACアダプター、急速充電台には触らないでください。落雷による感電の恐れがあります。

.....



### 電池カバーを取り外したまま使用しない

電池が飛び出し、事故やけが、家財の破損の原因になります。

.....



### Wiiリモコン専用ストラップを使用する

それ以外のストラップを使用した場合、ストラップが抜けたり切れたりしてWiiリモコンが手から飛び出し、家財の破損、故障の原因になります。



**注意**



### 床に放置しない

踏みつけて壊したり、つまずいてけがをする原因になります。



### 廃棄に関するご注意

廃棄する場合は、各自治体の指示に従ってください。

## 使用上のお願い



### 指定された機器以外は接続しない

故障や誤動作の原因になる可能性があります。



### 周辺機器の接続に関するご注意

無理な力を加えたり、逆向きに接続しようとしたりすると、故障の原因になります。各周辺機器の取扱説明書をご覧ください。



### 強い衝撃を与えない

故障の原因になります。



### 磁石を近づけない

動作が不安定になる可能性があります。



### Wiiリモコンのスピーカーの近くに、クレジットカードや定期券などの磁気カードを近づけない

磁気の影響により、カードが使用できなくなる場合があります。



■ Wiiリモコンジャケット、Wiiモーションプラス専用ジャケット、バッテリーパック用Wiiリモコンジャケットの取り扱いに関するご注意

次のようなことはしないでください。破損の原因になります。

- 鋭利なもので傷つけない
- 無理な力で引っ張らない

.....

 シンナーやベンジン、アルコールなどで拭かない

表面を傷めたり、変形したりする原因になります。

- Wiiリモコンが汚れている場合は、めがね拭きのような柔らかい布で拭いてください。
- Wiiリモコンジャケット、Wiiモーションプラス専用ジャケット、バッテリーパック用Wiiリモコンジャケットが汚れた場合は、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞って拭き取ってください。

※ 汚れがひどい場合は、中性洗剤で水洗いし、よく乾かしてください。

安全に使用していただくため、次の点に注意してください。

※ 本ページでは、Wii U PROコントローラーのほかに、次の製品に関する注意事項も説明しています。

- Wii U PROコントローラー充電ケーブル

### 危険

-  専用バッテリーパック以外は使用しない  
火災や感電、故障の原因になったり、バッテリーパックの液漏れ、発熱、破裂の原因にもなります。Wii U PROコントローラーには、Wii U PROコントローラーバッテリーパック[CTR-003]を使用してください。

- .....
-  火の中に入れたり、電子レンジや高圧容器に入れたり、ドライヤーで乾かしたりしない  
バッテリーパックの破裂、発熱、液漏れによる感電や火災の原因になります。

### 警告

-  分解や改造はしない  
火災や感電、故障の原因になります。
- .....
-  液体や異物を入れない  
火災や感電、故障の原因になります。  
万一、液体(水やジュース、油分、ペットの尿など)や異物が入った場合は、すぐに使用を中止して、任天堂サービスセンターに点検を依頼してください。
- .....



### 破損した機器は使用しない

感電やけが、故障の原因になります。

.....



### 端子部に異物やホコリが付いたまま使用しない

感電や故障、接触不良の原因になります。

異物やホコリが付着している場合は、掃除機などで取り除いてください。

.....



### 端子部を指や金属で触らない

感電やけが、故障の原因になります。

.....



### 濡れた手や油分などで汚れた手で触らない

感電や故障の原因になります。

.....



### 雷が鳴りはじめたら、機器に触らない

雷が鳴りはじめたら、充電中のWii U PROコントローラーや充電ケーブル、本体には触らないでください。落雷による感電の恐れがあります。

.....



### 小さなお子様がケーブルで遊ばないように注意する

足に引っかけたり、首に巻き付けたりして、事故やけがの原因になることがあります。

.....



### バッテリーカバーを取り外したまま使用しない

バッテリーパックが飛び出し、事故やけが、家財の破損の原因になります。



**注意**



### 床に放置しない

踏みつけて壊したり、つまずいてけがをする原因になります。

.....



### 廃棄に関するご注意

廃棄する場合は、各自治体の指示に従ってください。内蔵されているバッテリーパックは、最寄りのリサイクル協力店へお持ちください。

## 使用上のお願い



### 強い衝撃を与えない

故障の原因になります。

.....



### 指定された機器以外には接続しない

故障や誤動作の原因になる可能性があります。

.....



### 周辺機器の接続に関するご注意

無理な力を加えたり、逆向きに接続しようとしたりすると、故障の原因になります。各周辺機器の取扱説明書をご覧ください。

.....



### シンナーやベンジン、アルコールなどで拭かない

表面を傷めたり、変形したりする原因になります。Wii U PROコントローラーが汚れている場合は、めがね拭きのような柔らかい布で拭いてください。

安全に使用していただくため、次の点に注意してください。

### 警告



小さなお子様がケーブルで遊ばないように注意する

足に引っかけたり、首に巻き付けたりして、事故やけがの原因になることがあります。

.....



雷が鳴りはじめたら、機器に触らない

雷が鳴りはじめたら、Wii Uマイクや本体には触らないでください。落雷による感電の恐れがあります。

.....

### 注意



破損した機器は使用しない

けが、故障の原因になります。

.....



端子部を指や金属で触らない

けが、故障の原因になります。

.....



床に放置しない

踏みつけて壊したり、つまずいてけがをする原因になります。

.....



廃棄に関するご注意

廃棄する場合は、各自治体の指示に従ってください。

使用上のお願い



指定された機器以外には接続しない

故障や誤動作の原因になる可能性があります。

.....



分解や改造はしない

故障の原因になります。

.....



液体や異物を入れない

故障の原因になります。

.....



端子部に異物やホコリが付いたまま使用しない

故障や接触不良の原因になります。

異物やホコリが付着している場合は、掃除機などで取り除いてください。

.....



濡れた手や油分などで汚れた手で触らない

故障の原因になります。

.....

#### ■ 接続に関するご注意

無理な力を加えたり、逆向きに接続しようとしたりすると、故障の原因になります。Wii Uマイクの取扱説明書をご覧ください。

.....



強い衝撃を与えない

故障の原因になります。

.....



ケーブルを強く曲げたり引っ張ったりしない

故障の原因になります。

.....



シンナーやベンジンなどで拭かない

表面を傷めたり、変形したりする原因になります。

汚れている場合は、除菌効果のあるウェット  
ティッシュなどで拭き取ってください。

安全に使用していただくため、次の点に注意してください。

※ 本ページでは、Wii Uワイヤレスマイクのほかに、次の製品に関する注意事項も説明しています。

- Wii Uワイヤレスマイクレシーバー

### 危険



#### 指定の電池以外は使用しない

火災や感電、故障の原因になったり、電池の液漏れ、発熱、破裂の原因にもなります。

Wii Uワイヤレスマイクには、単3形アルカリ乾電池または単3形充電式ニッケル水素電池を使用してください。

.....



#### 火の中に入れてたり、加熱したりしない

電池の破裂、発熱、液漏れによる感電や火災の原因になります。

### 警告



#### 分解や改造はしない

火災や感電、故障の原因になります。

.....



#### 液体や異物を入れない

火災や感電、故障の原因になります。

万一、液体(水やジュース、油分、ペットの尿など)や異物が入った場合は、すぐに使用を中止して、任天堂サービスセンターに点検を依頼してください。

.....



#### 破損した機器は使用しない

感電やけが、故障の原因になります。

.....

 端子部に異物やホコリが付いたまま使用しない

感電や故障、接触不良の原因になります。  
異物やホコリが付着している場合は、掃除機などで取り除いてください。

.....

 端子部を指や金属で触らない

感電やけが、故障の原因になります。

.....

 濡れた手や油分などで汚れた手で触らない

感電や故障の原因になります。

.....

 雷が鳴りはじめたら、機器に触らない

雷が鳴りはじめたら、使用中のWii Uワイヤレスマイクレシーバーや本体には触らないでください。  
落雷による感電の恐れがあります。

.....

 小さなお子様の手の届く場所に置かない

Wii Uワイヤレスマイクレシーバーは小さな部品で構成されているため、誤って飲み込む可能性があります。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の診断を受けてください。

.....

 電池カバーを取り外したまま使用しない

電池が飛び出し、事故やけが、家財の破損の原因になります。

.....



## 梱包用袋の取り扱いについて

Wii Uワイヤレスマイクレシーバーを取り出したあとの梱包用袋は、各自治体の指示に従って廃棄してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の診察を受けてください。



## 注意



### 床に放置しない

踏みつけて壊したり、つまずいてけがをする原因になります。



### 廃棄に関するご注意

廃棄する場合は、各自治体の指示に従ってください。

## 使用上のお願い



### 指定された機器以外には接続しない

故障や誤動作の原因になる可能性があります。



### 周辺機器の接続に関するご注意

無理な力を加えたり、逆向きに接続しようとしたりすると、故障の原因になります。各周辺機器の取扱説明書をご覧ください。正しく接続してください。



### 強い衝撃を与えない

故障の原因になります。



### シンナーやベンジンなどで拭かない

表面を傷めたり、変形したりする原因になります。汚れている場合は、除菌効果のあるウェットティッシュなどで拭き取ってください。

## 13 フィットメーターの取り扱いについて

安全に使用していただくため、次の点に注意してください。

### 危険

-  火の中に入れてたり、加熱したり、ストーブやヒーター、ドライヤー、電子レンジなどで乾かしたりしない

電池の破裂によるけがや故障の原因になります。

### 警告

#### 装着に関するご注意

- ・ ベルトなどにしっかり固定してください。落下防止のため、十分な強度のストラップの使用をおすすめします。
- ・ 人や犬以外には装着しないでください。
- ・ 犬に装着したフィットメーターは感染症の原因となることがありますので、人が装着などするときはご注意ください。

- .....
-  分解や改造はしない

感電や故障の原因になります。

- .....
-  端子部を指や金属で触らない

感電や故障の原因になります。

- .....
-  液体や異物を入れない

感電や故障の原因になります。

- .....
-  小さなお子様の手の届く場所に置かない

フィットメーターは小さな部品で構成されているため、誤って飲み込む可能性があります。

.....

■ 絶縁シートは直ちに廃棄する

小さなお子様が悪く飲んでしまわないように、各自治体の指示に従って廃棄してください。

.....

- ⊘ 体に過度の負担をかけた歩行や運動をしない  
事故やけがにつながる可能性があります。無理のない範囲で行ってください。

⚠ 注意

- ⊘ 床に放置しない  
踏みつけたりすると、けがや破損の原因になります。
- .....

- ⊘ 液晶画面に衝撃を与えない  
けがや故障の原因になります。  
万一液晶画面が破損した場合は、液晶画面や内部から漏れた液体には触らないでください。
- .....

■ 廃棄に関するご注意

廃棄する場合は、フィットメーターからコイン形電池を取り外してから、各自治体の指示に従ってください。

使用上のお願い

- ⊘ 水に濡らさない  
水で濡らしたり、雨の中で使ったりすると、故障の原因になります。
- .....

- ⊘ 強い衝撃を与えない  
故障の原因になります。
- .....

 液体や異物を入れない  
故障の原因になります。

.....

 濡れた手や油分などで汚れた手で触らない  
故障の原因になります。

.....

■ 電池蓋をしっかりと取り付け、ネジで確実に固定すること

ホコリや液体などが浸入し、故障の原因になります。

.....

 衣類などと一緒に洗濯しない  
フィットメーターは、防水構造ではありません。  
水濡れは故障の原因となります。  
衣類などと一緒に洗濯をしないように注意してください。

.....

 マニキュア用の除光液などが付いた手で触らない  
表面を傷めたり、塗装が剥がれたりする原因になります。

.....

 シンナーやベンジンなどで拭かない  
表面を傷めたり、塗装が剥がれたりする原因になります。汚れがひどい場合は、中性洗剤を入れた水に布をひたしてからよく絞り、その布で汚れを拭き取ってください。そのあと、乾いた柔らかい布でもう一度拭いてください。

.....

 犬に装着して使用する際のご注意

- ・ 子犬には装着しないでください。
- ・ フィットメーターを噛んだり、飲み込んだりしない位置に、確実に装着してください。

- ・ 飼い主の方の目の届くところで使用してください。
- ・ フィットメーターやコイン形電池などを嚙んだり、誤って飲み込んだりする可能性があるため、犬などのペットが触れる場所に置かないでください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師の診察を受けてください。

安全に使用していただくため、次の点に注意してください。

 **警告**

-  **指定の電池以外は使用しない**  
火災や感電、故障の原因になったり、電池の液漏れ、発熱、破裂の原因にもなります。  
バランスWiiボードには、単3形アルカリ乾電池を使用してください。

.....
-  **分解や改造はしない**  
火災や感電、故障の原因になります。

.....
-  **液体や異物を入れない**  
火災や感電、故障の原因になります。  
万一、液体(水やジュース、油分、ペットの尿など)や異物が入った場合は、すぐに使用を中止して、任天堂サービスセンターに点検を依頼してください。

.....
-  **破損した機器は使用しない**  
感電やけが、故障の原因になります。

.....
-  **開口部を指や金属で触らない**  
感電やけが、故障の原因になります。

.....
-  **濡れた手や油分などで汚れた手で触らない**  
感電や故障の原因になります。

.....



## 電池カバーを取り外したまま使用しない

電池が飛び出し、事故やけが、家財の破損の原因になります。

### ■ バランスWiiボードの設置に関するご注意

バランスWiiボードを設置するときは、次のことに注意してください。事故やけが、家財の破損、故障の原因になります。

- 平らな床に設置し、次のような場所には設置しない
  - マットやじゅうたんの上など、滑りやすい場所
  - クッションや毛足の長いじゅうたんの上など、不安定な場所
- 底面にホコリが付着している場合は取り除く

### ⚠ 注意



## 床に放置しない

踏みつけて壊したり、つまずいてけがをする原因になります。

### ■ バランスWiiボードの持ち運びに関するご注意

持ち運ぶときは、両手で左右のグリップをしっかりとってください。片手で持つと、事故やけが、家財の破損、故障の原因になります。



### ■ 廃棄に関するご注意

廃棄する場合は、各自治体の指示に従ってください。

## 使用上のお願い



強い衝撃を与えない

故障の原因になります。

.....



シンナーやベンジン、アルコールなどで拭かない

表面を傷めたり、変形したりする原因になります。

汚れがひどいときは、次の手順で掃除してください。

1. 水でうすめた中性洗剤に布をひたしてから、固く絞る
2. バランスWiiボードを拭き、完全に洗剤を拭き取る
3. 乾いた布で仕上げる

安全に使用していただくため、次の点に注意してください。

※ 本ページでは、次の製品に関する注意事項を説明しています。

- ヌンチャク
- クラシックコントローラPRO
- Wiiハンドル
- Wiiザッパー

### 警告



小さなお子様がケーブルで遊ばないように注意する

足に引っかけたり、首に巻き付けたりして、事故やけがの原因になることがあります。

### 注意



液体や異物を入れない

感電や故障の原因になります。

.....



破損した機器は使用しない

けがや故障の原因になります。

.....



プラグに異物やホコリが付いたまま使用しない

故障や接触不良の原因になります。

異物やホコリが付着している場合は、掃除機などで取り除いてください。

.....



プラグを指や金属で触らない

けがや故障の原因になります。

.....



### 床に放置しない

踏みつけて壊したり、つまずいてけがをする原因になります。



### 廃棄に関するご注意

廃棄する場合は、各自治体の指示に従ってください。

## 使用上のお願い



### 指定された機器以外には接続しない

故障や誤動作の原因になる可能性があります。



### 周辺機器の接続に関するご注意

無理な力を加えたり、逆向きに接続しようとしたりすると、故障の原因になります。各周辺機器の取扱説明書をご覧ください。



### 分解や改造はしない

故障の原因になります。



### 濡れた手や油分などで汚れた手で触らない

故障の原因になります。



### 強い衝撃を与えない

故障の原因になります。



### ケーブルを強く曲げたり引っ張ったりしない

故障の原因になります。



### シンナーやベンジン、アルコールなどで拭かない

表面を傷めたり、変形したりする原因になります。

周辺機器が汚れている場合は、めがね拭きのよう  
な柔らかい布で拭いてください。

安全に使用していただくため、次の点に注意してください。

※ 本ページでは、次の製品に関する注意事項を説明しています。

- HDMIケーブルなどのAVケーブル類
- センサーバー
- Wii LANアダプター
- クリーニングクロス
- SDカード
- USB記録メディア
- ヘッドセット

 **警告**



**雷が鳴りはじめたら、機器に触らない**

雷が鳴りはじめたら、次の機器には触らないでください。落雷による感電の恐れがあります。

- 本体に接続されている機器(LANアダプターやUSB記録メディアなど)



**小さなお子様の手の届く場所に、SDメモリーカードなど小さな製品を置かない**

誤って飲み込む危険があります。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の診察を受けてください。



**小さなお子様がケーブルで遊ばないように注意する**

足に引っかけたり、首に巻き付けたりして、事故やけがの原因になることがあります。

 **注意**



**床に放置しない**

踏みつけて壊したり、つまずいてけがをする原因になります。



**端子部を指や金属で触らない**

けがや故障の原因になります。



**破損した機器は使用しない**

けがや故障の原因になります。



**廃棄に関するご注意**

廃棄する場合は、各自治体の指示に従ってください。

## 使用上のお願い



**指定された機器以外には接続しない**

故障や誤動作の原因になる可能性があります。



**周辺機器の接続に関するご注意**

無理な力を加えたり、逆向きに接続しようとしたりすると、故障の原因になります。各周辺機器の取扱説明書をご覧ください。



**分解や改造はしない**

故障の原因になります。



**濡れた手や油分などで汚れた手で触らない**

故障の原因になります。



**液体や異物を入れない**

故障の原因になります。

 **強い衝撃を与えない**

故障の原因になります。

.....

 **端子部に異物やホコリが付いたまま使用しない**

故障や接触不良の原因になります。

異物やホコリが付着している場合は、掃除機などで取り除いてください。

.....

 **ケーブルを強く曲げたり引っ張ったりしない**

故障の原因になります。

.....

 **USB記録メディアやSDカードの取り扱いに関するご注意**

データの読み込み中および保存中に、USB記録メディアやSDカードを抜き差ししたり、本体の電源を切ったりしないでください。本体や周辺機器が故障したり、データが壊れたりする原因になります。

.....

 **LANアダプターの接続に関するご注意**

LANアダプターを接続するときは、次のことに注意してください。故障の原因になります。

- LANアダプターの抜き差しは、本体の電源ランプが赤色の状態で行う
  - LANケーブル接続端子にLANケーブル以外のケーブル(モジュラーケーブルなど)を接続しない
- .....

■ クリーニングクロスの取り扱いに関するご注意

- 汚れた場合は、水またはぬるま湯でやさしく手洗いし、日陰に干して十分に乾かしてから使用してください。
- 洗濯機や乾燥機、アイロンは使用しないでください。
- 漂白剤や柔軟剤は使用しないでください。色落ちや拭き取り効果を損ねる場合があります。

.....

 シンナーやベンジン、アルコールなどで拭かない

表面を傷めたり、変形したりする原因になります。  
汚れがひどい場合は、中性洗剤で水洗いし、よく乾かしてください。

安全に使用していただくため、次の点に注意してください。

※ 本ページでは、次の製品に関する注意事項を説明しています。

- Wii U本体ACアダプター
- Wii U GamePad ACアダプター
- ニンテンドー3DS用ACアダプター

 **警告**



**指定以外の機器で使用しない**

火災や感電、故障の原因になります。また、バッテリーパックを使用する機器については、バッテリーパックの破裂、発熱、液漏れの原因にもなります。本体や周辺機器で使用可能なACアダプターについては、Wii U取扱説明書または各周辺機器の取扱説明書をご覧ください。

.....



**海外では使用しない**

付属のACアダプターは「日本国内専用」です。海外で使用すると、火災や感電、故障の原因になります。

.....



**分解や改造はしない**

火災や感電、故障の原因になります。

.....



**濡れた手や油分などで汚れた手で触らない**

感電や故障の原因になります。

.....



**ペットの尿、油分などで濡れたACアダプターは使用しない**

火災や感電、故障の原因になります。

.....



ACプラグの金属部分に指や金属類で触らない

感電やショートの原因になります。

.....



ACアダプターの上に、液体の入ったものを置かない

火災や感電、故障の原因になります。

.....



ACアダプター本体やコードを傷つけない

火災や感電、故障の原因になります。

次のような使いかたはしないでください。

- コードをきつく巻かない
  - 踏んだり、引っ張ったり、強く曲げたり、加工したりしない
  - コード(特にコードの根元付近)に重いものを載せるなど、力が加わるような使いかたをしない
  - ACプラグが曲がった場合や、コードが破損した場合は使用しない
  - コードをストーブやヒーターなどに近づけたり、加熱したりしない
- .....

#### ■ 設置に関するご注意


- Wii U本体ACアダプターやWii U GamePad ACアダプターは、必ず床などの安定した場所に置いてください。
  - 万一の場合に備えて、ACプラグがコンセントからすぐに外せるようにしてください。
- .....

#### ■ ACアダプターの抜き差しに関するご注意

正しく抜き差ししないと、火災や感電、ショートの原因になります。

特にお子様が使用する場合は、ご注意ください。

- ACプラグは、しっかり奥まで差し込む  
奥まで差し込まれていないと、ACプラグにホコリなどが付いたり、金属類が接触する恐れがあります。
- Wiiリモコンバッテリーパックを充電するときは、ACアダプターのコードが出ている面を下にして、しっかり奥まで差し込む  
逆の状態では差し込むと、ACプラグが抜けやすくなります。また、奥まで差し込まれていないと、ACプラグにホコリなどが付いたり、金属類が接触する恐れがあります。
- ACアダプターをコンセントから抜くときは、ACプラグまたはACアダプター本体を持ってまっすぐ抜く

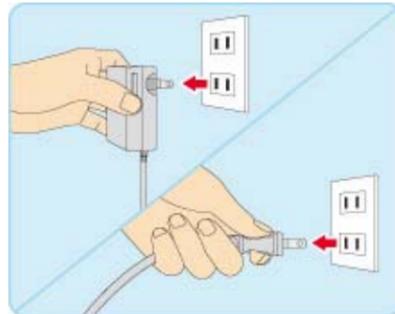

Wii U本体の場合は、電源をOFFにして、電源ランプが赤色の状態になったことを確認してから抜いてください。

.....

**!** ACアダプターは、本体や周辺機器の接続が終わったあとにコンセントに接続する

先にACアダプターをコンセントに接続すると、感電や故障の原因になります。

.....

**!** ACプラグに付いたホコリなどは、ACプラグをコンセントから抜いて、乾いた布で定期的に取り除く

ホコリなどが付いたまま使用すると、火災や感電、ショートの原因になります。

充電式電池は保護者の方が取り扱い、小さなお子様が触れないように注意してください。

万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けてください。

※ 本ページでは、次の製品に関する注意事項を説明しています。

- Wii U GamePadバッテリーパック
- Wii U PROコントローラーバッテリーパック
- Wiiリモコンバッテリーパック
- ニッケル水素電池

 危険



指定以外の機器で使用しない

電池の破裂、発熱、液漏れの原因だけでなく、火災や機器の故障の原因にもなります。

使用可能な電池については、Wii U取扱説明書または各周辺機器の取扱説明書をご覧ください。

.....



指定以外の方法で充電しない

電池の破裂、発熱、液漏れの原因だけでなく、火災や機器の故障の原因にもなります。

電池の充電方法については、Wii U取扱説明書または各周辺機器の取扱説明書をご覧ください。

.....



火の中に入れたり、電子レンジや高圧容器に入れたり、ドライヤーで乾かしたりしない

破裂、発熱、液漏れによる感電や火災の原因になります。

.....



分解や改造はしない

火災、破裂、発熱の原因になります。



### 電池から漏れた液には触らない

万一、液が目に入った場合は、目に障害を与える恐れがあります。すぐに多量の水でよく洗い流し、直ちに医師の診察を受けてください。

万一、液が口に入った場合は、すぐにうがいをし、直ちに医師の診察を受けてください。

漏れた液は、手に付かないように注意しながらふき取り、万一、手に付いた場合は、水でよく洗い流してください。



### プラス(+)やマイナス(-)端子に金属類を触れさせない

発熱や破裂、感電、ショートの原因になります。



### 差し込む向きを確認して、正しくセットする

正しくセットしないと、発熱やショート、故障の原因になります。



## 警告



### 次のような電池は使用しない

- 改造された電池や、指定された以外の電池
- 変形や破損、表面のラベルに傷が付いたりしている電池
- 液漏れした電池



### ニッケル水素電池の使用に関するご注意

- 古い電池と新しい電池を混ぜない
- 種類やメーカー、容量の異なる電池を混ぜない
- 満充電した電池と使用途中の電池を混ぜない



## 強い衝撃を与えない

発火や発熱、破裂の原因になります。

### 注意

#### ■ Wiiリモコンバッテリーパックに関するご注意

- Wiiリモコンに取り付けた状態で充電してください。
- WiiモーションプラスをWiiリモコンに取り付けた状態では、充電できません。Wiiモーションプラスを取り外して充電してください。  
※充電後は、Wiiモーションプラスの取扱説明書をご覧ください。
- 所定時間が過ぎても充電が完了しない(充電台の充電ランプが消えない)場合は、充電を中止して、任天堂サービスセンターに点検を依頼してください。
- Wiiリモコンを長期間使用しない場合は、Wiiリモコンバッテリーパックを取り外して保管してください。液漏れの原因となります。

.....

#### ■ 保管に関するご注意

電池を保管する場合は、端子をショートさせないように、ご注意ください。

乾電池やコイン形電池(以下、電池と表記)は保護者の方が取り扱い、小さなお子様が触れないように注意してください。万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けてください。

※ 本ページでは、次の製品に関する注意事項を説明しています。

- 乾電池
- コイン形電池

### 危険



#### 指定以外の機器で使用しない

電池の破裂、発熱、液漏れの原因だけでなく、火災や機器の故障の原因にもなります。

使用可能な電池については、Wii U取扱説明書または各周辺機器の取扱説明書をご覧ください。

.....



#### 火の中に入れてたり、加熱したりしない

火災、破裂、発熱の原因になります。

.....



#### 分解や改造はしない

火災、破裂、発熱の原因になります。

.....



#### 電池から漏れた液には触らない

万一、液が目に入った場合は、目に障害を与える恐れがあります。すぐに多量の水でよく洗い流し、直ちに医師の診察を受けてください。

万一、液が口に入った場合は、すぐにうがいをし、直ちに医師の診察を受けてください。

漏れた液は、手に付かないように注意しながらふき取り、万一、手に付いた場合は、水でよく洗い流してください。

.....

 プラス(+)やマイナス(-)端子に金属類を触れさせない

発熱や破裂、感電、ショートの原因になります。

.....

 差し込む向きを確認して、正しくセットする

正しくセットしないと、発熱やショート、故障の原因になります。

 **警告**

■ 次のような電池は使用しない

- 改造された電池や、指定された以外の電池
  - 変形したり、表面のラベルに傷が付いたりしている電池
  - 液漏れした電池
- .....

■ 乾電池の使用に関するご注意

- 古い電池と新しい電池を混ぜない
  - 種類やメーカーの異なる電池を混ぜない
  - 乾電池を充電しない
- .....

 強い衝撃を与えない

発火や発熱、破裂の原因になります。

ディスクの取り扱いについて、次のことに注意してください。ディスクに傷が付いたり、破損したりする原因になります。また、けがをしたり、本体が故障したりする原因にもなります。

ディスクに生じた傷や破損については補償いたしかねます。ご了承ください。

※ 本ページでは、Wii UディスクやWiiディスクのほかに、次の製品に関する注意事項も説明しています。

- Wii Uクリーニングディスク
- クリーニング液

**⚠ 注意**

**⊘** ディスクやケースを曲げたり、投げたり、無理な力を加えたり、上に重いものを乗せたりしない

**⊘** ディスクの中心に指などを入れて遊んだり、指を入れたままディスクを挿入したりしない

**⊘** ひび割れや変形、修復したディスクは使用しない

**⊘** ディスクケースから無理やり取り出さない

ディスクが破損する原因になります。

ディスクケースのPUSHボタンを押して、ディスクが浮いた状態になってから取り出してください。



 ディスクに指紋や汚れ、傷などを付けたり、研磨したりしない

.....

 シールなどを貼ったり、鉛筆やペンなどで書いたりしない

正常にデータを読み込むことができなくなる可能性があります。

.....

 Wii Uディスク同士、またはWii Uディスクと他のディスクを重ねない

ディスクに傷が付く原因になります。

.....

 ディスクのお手入れについては、次のことに注意する

- 柔らかい布でディスクの中心から外の方へ軽く拭く。
  - ベンジンやレコードクリーナー、静電気防止剤などを使用しない。
- .....

 使用後は、専用のディスクケースに入れて保管する

ディスクスロットから出た状態のまま放置したり、市販のディスクケースに保管したりすると、ディスクが変形する原因になります。

## Wii Uクリーニングディスクを使用する場合 のご注意

Wii Uクリーニングディスクやクリーニング液は、保護者の方が取り扱ってください。





小さなお子様手の届く場所に保管しない

クリーニング液や容器などを誤って飲み込んでしまう恐れがあります。

使用後は、クリーニング液のキャップをきちんとしめ、専用ケースに収納して、お子様の手の届かない場所に保管してください。

.....



クリーニング液の取り扱いに関するご注意

クリーニング液が肌についた場合は、水でよく洗い流してください。

万一、目に入った場合は、すぐに多量の水でよく洗い流し、直ちに医師の診察を受けてください。

誤ってクリーニング液を飲み込んだ場合は、水で口の中を洗浄したあとにコップ数杯分の水を飲むなどの処置を行い、直ちに医師の診察を受けてください。

.....



火気のあるところで使用しない

火災の原因になります。

### 使用上のお願い



Wii U本体以外の機器(Wii本体やパソコン、DVDプレーヤーなど)では使用しない

クリーニングディスクの破損や、機器の故障の原因になります。

.....



専用のクリーニング液以外は使用しない

本体の故障の原因になります。

.....



クリーニング液を付け過ぎない

本体の故障の原因になります。

.....

 本体にセットしたまま放置しない  
本体の故障の原因になります。

.....

 ディスク裏面のブラシには触らない  
ブラシが変形すると、十分なクリーニング効果が  
得られなくなります。

.....

 ブラシが剥がれかかっていたり、極度に汚れて  
いたりするときは使用しない  
そのまま使用すると、本体の故障の原因になります。

.....

 逆向けに収納しない  
ブラシが変形する原因になります。  
ブラシの付いている面を下向きにして、専用ケー  
スに収納してください。

## 21 TVリモコン機能について

TVリモコン機能を使用する場合は、次の点に注意してください。

### 警告

- リモコン付き電気ストーブなど、周辺のリモコン操作が可能な機器が誤動作しないか、必ず確認してから使用してください。

### 使用上のお願い

- ご使用になるテレビのメーカーや機種によって動作しない場合があります。また、画面に表示されるメーカーのテレビであっても、年代や機種によって動作しないものや、一部のリモコン操作ができないものがあります。あらかじめご了承ください。

安全に使用していただくため、次の点に注意してください。

 **警告**


-  ゲーム中はしっかり握り、手から離したり、必要以上に動かしたりしない

人や物にあたって、事故やけが、家財の破損、故障の原因になります。



-  十分なスペースを確保し、周りに気を付ける

事故やけが、家財の破損、故障の原因になります。ゲームを始める前に、次の点に注意してください。

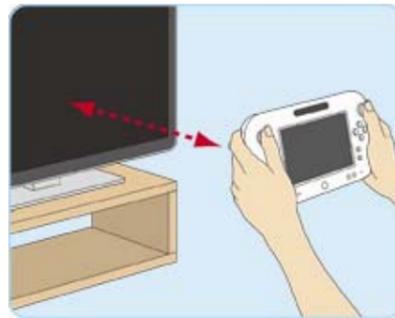

- 周りに何も無いことを確認する
- テレビから1m以上離れてプレイする
- 複数のプレイヤーが同時に遊ぶときは、Wii U GamePadやWiiリモコンなどのコントローラーを振ったときでもぶつからないことを確認する

-  濡れた手で使用しない

事故やけが、家財の破損、故障の原因になります。Wii U GamePadが濡れた場合は、タオルなどで拭き取ってから使用してください。


-  心臓ペースメーカーから22cm以上離して使用する

ペースメーカーの動作に影響を与える可能性があります。

.....

■ 充電しながら遊ぶ場合のご注意

ACアダプターのコードを引っ張ったり、巻き付けたりしないよう、ご注意ください。

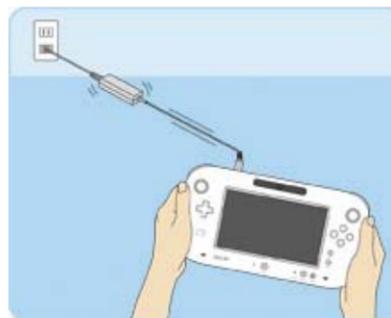

⚠ 注意

■ Wii U GamePadを操作する場合のご注意

次のことを注意してください。けがや故障の原因になります。

- ひざの上や机など、安定した場所に置いて操作する
- 片手で持ったまま操作する場合は、落とさないようにしっかり握る

.....

⊘ Lスティック、Rスティックを手のひらなどの皮膚の弱い部分で操作しない

皮膚を痛めることがあります。

使用上のお願い

⊘ Lスティック、Rスティックを乱暴に操作しない


故障の原因になるほか、まれにゲームの進行に支障をきたす恐れがあります。

安全に使用していただくため、次の点に注意してください。

**警告**


- ❌** ゲーム中はしっかり握り、手から離したり、必要以上に振り回したりしない

人や物にあたって、事故やけが、家財の破損、故障の原因になります。

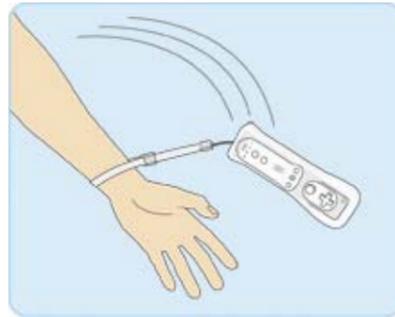

- !** 十分なスペースを確保し、周りに気を付ける


事故やけが、家財の破損、故障の原因になります。ゲームを始める前に、次の点に注意してください。

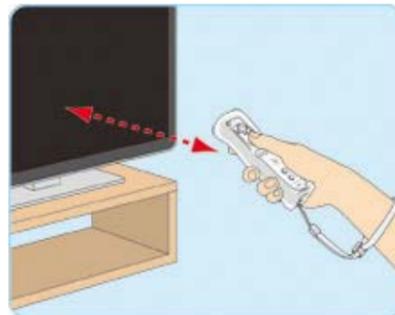

- 周りに何も無いことを確認する
- テレビから1m以上離れてプレイする
- 複数のプレイヤーが同時に遊ぶときは、WiiリモコンやWii U GamePadなどのコントローラーを振ったときでもぶつからないことを確認する

- !** 必ずストラップを装着する

ストラップを装着せずにWiiリモコンが手から離れた場合、人や物にあたって、事故やけが、家財の破損、故障の原因になります。

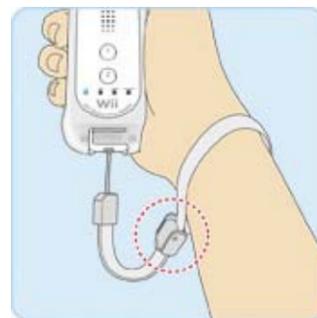

- 必ず専用ストラップに手首を通して、ストッパーで固定してください
- ゲーム中にストッパーが外れたときは、ゲームを中断して、ストッパーを再度固定してください

.....

 使用前にWiiリモコン専用ストラップを点検する

ストラップが傷んでいる場合は、Wiiリモコンの使用を中止し、必ずストラップを交換してください。ストラップが抜けたり切れたりしてWiiリモコンが手から飛び出し、家財の破損、故障の原因になります。

.....

 濡れた手で使用しない

事故やけが、家財の破損、故障の原因になります。Wiiリモコンが濡れた場合は、タオルなどで拭き取ってから使用してください。

.....

 心臓ペースメーカーから22cm以上離して使用する

ペースメーカーの動作に影響を与える可能性があります。

.....

 ストラップを持って振り回さない

ストラップが切れ、事故やけが、家財の破損、故障の原因になります。

 **注意**

## ❗ Wiiリモコンジャケットを装着する

Wiiリモコンをより安全に使用していただくため、Wiiリモコンジャケットを装着して使用されることをおすすめします。Wiiリモコンジャケットを装着していただくことにより、万一、Wiiリモコンが当たった場合に引き起こされるけがや物品の破損を軽減させたり、Wiiリモコン本体の保護にも効果があります。



## ■ Wiiモーションプラスを取り付けて使用する 場合のご注意

### ⚠ 警告

## ❗ WiiモーションプラスとWiiリモコンをロック スイッチで固定する

事故やけが、家財の破損、故障を防ぐため、ロックスイッチが上側になっていることを確認してください。



### ⚠ 注意

 **Wiiモーションプラス専用ジャケットを装着する**

Wiiモーションプラスを取り付けて使用する場合は、より安全に使用していただくため、Wiiモーションプラス専用ジャケットを装着してください。Wiiモーションプラス専用ジャケットを装着していただくことにより、万一、Wiiモーションプラスを取り付けたWiiリモコンが当たった場合に引き起こされるけがや物品の破損を軽減させたり、WiiリモコンやWiiモーションプラスの保護にも効果があります。

**使用上のお願い**

 **無理な力を加えない**

WiiリモコンとWiiモーションプラスをねじったり、引っ張ったりすると、故障や誤動作の原因になります。

.....

 **Wiiリモコンバッテリーパックを使用する場合のご注意**

 **警告**

 **充電しながら使用しない**

けがや故障の原因になります。

安全に使用していただくため、次の点に注意してください。

### 警告



心臓ペースメーカーから22cm以上離して使用する

ペースメーカーの動作に影響を与える可能性があります。

.....

### 充電しながら遊ぶ場合のご注意

充電ケーブルを引っ張らないよう、ご注意ください。

### 注意



Lスティック、Rスティックを手のひらなどの皮膚の弱い部分で操作しない

皮膚を痛めることがあります。

### 使用上のお願い



Lスティック、Rスティックを乱暴に操作しない

故障の原因になるほか、まれにゲームの進行に支障をきたす恐れがあります。

安全に使用していただくため、次の点に注意してください。

 **警告**



**振り回さない**

事故やけがの原因になります。

.....



**小さなお子様がケーブルで遊ばないように  
注意する**

足に引っかけたり、首に巻き付いたりして、事故  
やけがの原因になることがあります。

**使用上のお願い**



**本体に接続したWii Uマイクを引っ張らない**

本体の故障やディスクに傷が付く原因になります。  
また、本体が引きずられるなどして、床などが傷  
付く恐れもあります。

.....



**周囲の迷惑にならないよう、注意する**

使用する時間帯や音量などに注意してください。

安全に使用していただくため、次の点に注意してください。

 **警告**



**振り回さない**

事故やけがの原因になります。

.....



**濡れた手で使用しない**

事故やけが、家財の破損、故障の原因になります。  
Wii Uワイヤレスマイクが濡れた場合は、タオルなどで拭き取ってから使用してください。

.....



**心臓ペースメーカーを装着している方は、  
使用前に必ず医師と相談する**

ペースメーカーの動作に影響を与える可能性があります。

**使用上のお願い**



**周囲の迷惑にならないよう、注意する**

使用する時間帯や音量などに注意してください。

## 27 フィットメーターを使用する場合

安全に使用していただくため、次の点に注意してください。

### 警告

 自動車などの運転中や歩きながらの操作はしない

事故やけがの原因になります。

.....

### 航空機内での使用について


航空法により、離着陸時の電子機器の使用は禁止されており、処罰の対象にもなります。通信したりボタンを押したりするなどの操作は、絶対にしないでください。

安全に使用していただくため、次の点に注意してください。

 **警告**


-  ゲーム中はしっかり握り、手から離したり、必要以上に振り回したりしない

人や物にあたって、事故やけが、家財の破損、故障の原因になります。

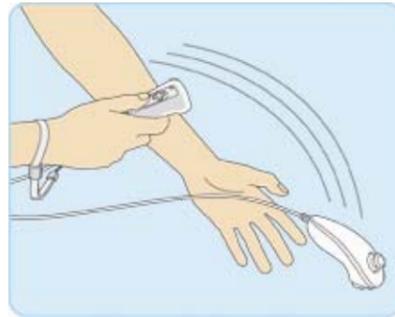

-  十分なスペースを確保し、周りに気を付ける

事故やけが、家財の破損、故障の原因になります。ゲームを始める前に、次の点に注意してください。

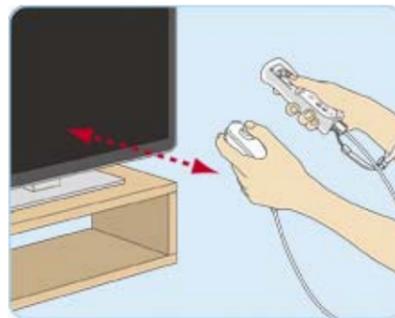

- 周りに何も無いことを確認する
- テレビから1m以上離れてプレイする
- 複数のプレイヤーが同時に遊ぶときは、Wiiリモコンやヌンチャクを振ったときでもぶつからないことを確認する

-  濡れた手で使用しない

事故やけが、家財の破損、故障の原因になります。ヌンチャクが濡れた場合は、タオルなどで拭き取ってから使用してください。

-  振り回したり、首にかけたりしない

事故やけがの原因になります。

 ケーブルを引っ張らない

事故やけが、家財の破損、故障の原因になります。  
必ずプラグのコネクタフックにストラップのひも  
を通してください。

 注意

 コントロールスティックを手のひらなどの皮  
膚の弱い部分で操作しない

皮膚を痛めることがあります。

使用上のお願い

 コントロールスティックを乱暴に操作しない  
故障の原因になるほか、まれにゲームの進行に支  
障をきたす恐れがあります。

安全に使用していただくため、次の点に注意してください。

 **警告**

-  振り回したり、首にかけたりしない  
事故やけがの原因になります。

 **注意**

-  Lスティック、Rスティックを手のひらなどの皮膚の弱い部分で操作しない  
皮膚を痛めることがあります。

**使用上のお願い**

-  Lスティック、Rスティックを乱暴に操作しない  
故障の原因になるほか、まれにゲームの進行に支障をきたす恐れがあります。


安全に使用していただくため、次の点に注意してください。

 **警告**

 **十分なスペースを確保し、周りに気を付ける**

事故やけが、家財の破損、故障の原因になります。

ゲームを始める前に、次の点に注意してください。

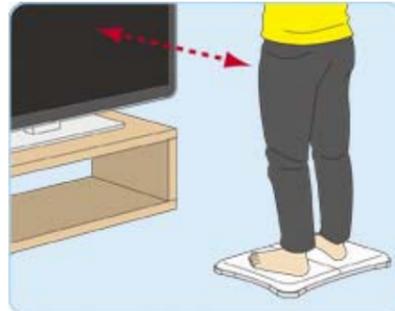

- 周りに何も無いことを確認する
- テレビから1m以上離れてプレイする

 **必ず素足で使用する**

靴下や靴を履いたまま使用すると、事故やけが、家財の破損、故障の原因になります。

 **濡れた足で使用しない**

事故やけが、家財の破損、故障の原因になります。

バランスWiiボードが汗などで濡れた場合は、タオルなどで拭き取ってから使用してください。

 **心臓ペースメーカーから22cm以上離して使用する**

ペースメーカーの動作に影響を与える可能性があります。

 **乱暴に操作はしない**

事故やけが、家財の破損、故障の原因になります。

使用中は次の点に注意してください。

- バランスWiiボードの上でジャンプしない
- 同時に複数の人が乗らない
- 手・足・腰など身体を必要以上に動かさない



バランスWiiボードの端に乗らない

転倒や踏み外しなどにより、事故やけが、家財の破損、故障の原因になります。

.....



飲食しながら使用しない

事故やけが、故障の原因になります。

### 使用上のお願い



周囲の迷惑にならないようにする

使用する時間帯や振動・音などに注意してください。

## 31 Wiiハンドルを使用する場合

安全に使用していただくため、次の点に注意してください。

### 警告

#### 心臓ペースメーカーから22cm以上離して使用する

ペースメーカーの動作に影響を与える可能性があります。

.....

#### ストラップを持って振り回さない


ストラップが切れ、事故やけが、家財の破損、故障の原因になります。

安全に使用していただくため、次の点に注意してください。

 **警告**


-  ゲーム中はしっかり握り、手から離したり、必要以上に振り回したりしない

人や物にあたって、事故やけが、家財の破損、故障の原因になります。

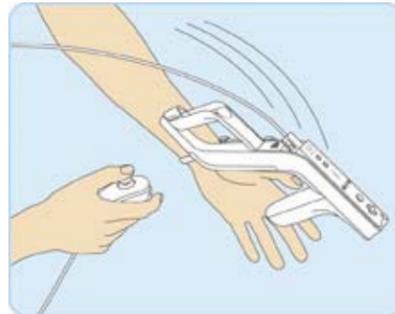

-  十分なスペースを確保し、周りに気を付ける

事故やけが、家財の破損、故障の原因になります。ゲームを始める前に、次の点に注意してください。

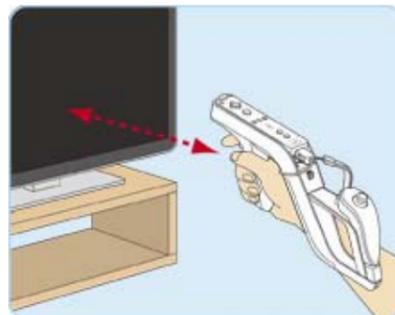

- 周りに何も無いことを確認する
- テレビから1m以上離れてプレイする
- 複数のプレイヤーが同時に遊ぶときは、Wiiザッパーを振ったときでもぶつからないことを確認する

-  濡れた手で使用しない

事故やけが、家財の破損、故障の原因になります。Wiiザッパーが濡れた場合は、タオルなどで拭き取ってから使用してください。

-  心臓ペースメーカーから22cm以上離して使用する

ペースメーカーの動作に影響を与える可能性があります。




## ストラップを持って振り回さない

事故やけが、家財の破損、故障の原因になったり、ストラップが切れる恐れがあります。

.....

## ■ Wiiザッパーを片手で持って操作する場合の ご注意

次のことを注意してください。  
人や物にあたって、事故やけ  
が、家財の破損、故障の原因  
になります。

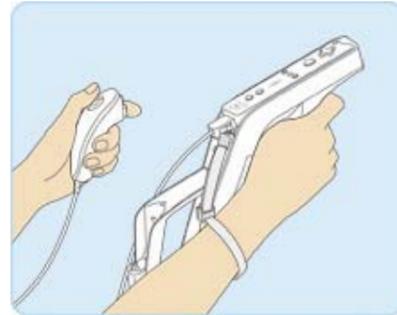

- 必ず専用ストラップに手首を通して、ストッパーで固定する
- ゲーム中にストッパーが緩んだときは、ゲームを中断して、ストッパーを再度固定する

## 使用上のお願い

-  Wii U GamePadをテレビに近づけすぎない  
テレビの音量を上げすぎない

ハウリングを起こす原因になります。

ハウリングが発生した場合は、Wii U GamePadをテレビから離し、Wii U GamePadやテレビの音量を下げてください。

※ マイクの使用時に、スピーカーから出た音が再度マイクに入ってしまうことにより不快な騒音が生じる現象をハウリングといいます。

- .....
-  使用中は、むやみにヘッドセットを抜き差ししない

接続端子やヘッドセットの故障の原因になります。  
また、相手のヘッドセットやテレビのスピーカーに不快な音を発生させる可能性があります。

ニンテンドーネットワークの利用について、次の点に注意してください。

- 遠く離れた友だちとインターネットを通じて一緒にプレイするには、おたがいのニンテンドーネットワークIDを登録する必要があります。
- インターネット上の掲示板などで、知らない人とニンテンドーネットワークIDを交換すると、改造データを受け取ってしまったり、不快な気持ちになるような言葉を使用されたりする危険があります。知らない人には自分のニンテンドーネットワークIDを教えないようにしてください。
- ゲームのかいざんなどにより、他の方に迷惑をかけるような不正行為は絶対に行わないでください。そのような行為が確認された場合、当サービスへの接続停止などの対処を行う場合があります。
- ゲームサーバーは、障害の発生によるメンテナンスなどによって、予告なく一時停止することがあります。また、将来的に各対応ソフトのサービスを終了することがあります。詳しくは、任天堂または各ソフトメーカーのホームページをご覧ください。
- インターネットに接続すること、または接続できないことによって生じたいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。

## ニンテンドーネットワークについて

ニンテンドーネットワークとは、インターネットを通じてさまざまな遊びやコンテンツなどが楽しめる任天堂のネットワークサービスの総称です。ニンテンドーネットワーク対応ソフトのパッケージには、次のマークが表示されています。



インターネットブラウザの利用について、次の点に注意してください。

- インターネットブラウザを使用してインターネットに接続すること、接続できないことによって生じたいかなる損害については任天堂は一切の責任を負いません。また、Webメール・掲示板・ブログなどの一般コンテンツについて任天堂は一切関知できません。あらかじめご了承ください。
- インターネットのホームページ上には、閲覧者を不快にさせる情報・不正確な情報・危険な情報・違法な情報などが掲載されている場合があります。特に、お子様がホームページを閲覧する際には、保護者の方が十分配慮してください。
- ホームページ上にある文章・画像などを含め、ホームページは著作権で保護されています。個人で楽しむ場合など法律で認められた場合を除いて、著作権者の許可なく複製・配布・改変・転載などはできません。

.....

インターネットブラウザを使用してホームページに書き込みをする場合は、次の点に注意してください。

- 他人が不快感を持つような言葉を使用しないでください。
- 自分や他人の個人情報(名前・住所・電話番号・電子メールアドレスなど)を不用意に教えないようにしてください。

## お子様を有害なウェブページから守るために

インターネットブラウザは適切な設定を行うことで、お子様がインターネット上の有害なウェブページへアクセスすることを防ぐことができます。

- 保護者による使用制限

Wii Uメニューの  (保護者による使用制限)で、「インターネットブラウザの使用」を設定すると、インターネットブラウザの使用を禁止することができます。

- フィルタリングサービスによるアクセス制限

デジタルアーツ株式会社提供のフィルタリングサービス「i-フィルター for Wii U」(有料)を利用すると、表示できるホームページを制限することができます。サービスのお申し込みや詳細については、インターネットブラウザを起動後、「ブックマーク」の「子どもを守るi-フィルター」をタッチして、フィルタリングサービスのページをご覧ください。

Wii Uでは、ユーザーが作成するテキストやメッセージ、画像、写真、動画、音声(以下、コンテンツと表記)を送信したり、ほかのユーザーが送信したコンテンツを受信することができます。ご利用に際して、次の点に注意してください。

- 送信したコンテンツは、多くの人目に触れる可能性があります。また、送信先にてコピー・改変・再送信などをされる可能性があります。一度他人の手に渡ったものは、送信した人であっても削除したり、利用を制限したりすることはできませんので、ご注意ください。
- インターネット上のサーバーなどに送信したコンテンツは、諸般の事情により予告なく削除される場合があります。また、当社で不適切と判断したコンテンツは削除や非公開にすることがあります。あらかじめご了承ください。
- 以下に該当する行為、または該当する恐れがある行為をしないでください。
  - 自分または他人の名前や住所などの個人情報を送信する行為。
  - 他人の名誉や信用を毀損したり、他人を侮辱したり、または他人に不快感を与える行為。
  - 他人の著作物を権利者に無断で利用するなど、他人の著作物などの知的財産権およびその他の一切の権利を侵害する行為。
  - 犯罪行為またはこれを助長する行為。
  - 公序良俗に反する行為。
  - 利用規約やガイドラインなどで禁止されている行為。
  - その他、当社が不適切と判断する行為。

- 他人の権利を侵害するコンテンツ、自分や他人のプライベートな情報や他人に不快な思いをさせるようなコンテンツなどを、QRコード化してほかの人にあげたり、公開したりしないでください。ほかの人に読み取られる場合があります。
- コンテンツのインターネット上への送信や、他人とのコンテンツの送受信など、インターネットの利用によって生じた損害などについては、当社は一切責任を負いかねます。

Wii Uでは、ゲームのセーブデータや遊んだ時間などをユーザーごとに保存/管理することができます。Wii Uをご利用いただくにあたり、次の点に注意してください。

#### ■ ユーザーごとに管理する情報について

Wii Uでは、以下の情報をユーザーごとに保存/管理しています。

- Wii Uソフトのセーブデータ
    - ※ ソフトによっては、すべてのユーザーの共有データとして管理するものがあります。
  - 登録したフレンドの情報
  - フレンドと一緒に遊んだ記録
  - Wii Uソフトで遊んだ時間や回数
  - 「保護者による使用制限」で設定した内容
  - ニンテンドーネットワークID
  - 登録したユーザーに関する情報
  - ニンテンドーeショップに関する情報
    - ニンテンドーネットワークIDに登録されている残高
    - Wii Uソフトや追加コンテンツ、利用券などのご利用記録
    - クレジットカード情報
- ※ WiiソフトのセーブデータとWiiソフトで遊んだ時間は、すべてのユーザーの共有データとして管理します。
- ※ Wiiモードの保護者による使用制限は、Wii U本体1台につき1つ設定します。ユーザーごとに設定することはできません。
- ※ Wiiショッピングチャンネルに登録/保存されているWiiポイントやご利用記録は、すべてのユーザーの共有データとして管理します。
- .....

## ■ ユーザーの消去に関するご注意

ユーザーを消去した場合、ユーザーごとにWii U上で保存している次の情報が利用できなくなります。

- Wii Uソフトのセーブデータ
- フレンドと一緒に遊んだ記録
- Wii Uソフトで遊んだ時間や回数
- 「保護者による使用制限」で設定した内容

ニンテンドーネットワークIDを消去した場合、次の情報が利用できなくなります。

- 登録したフレンドの情報
- 登録したユーザーに関する情報
- ニンテンドーeショップに関する情報
  - ニンテンドーネットワークIDに登録されている残高
  - Wii Uソフトや追加コンテンツ、利用券などのご利用記録
  - クレジットカード情報
  - ニンテンドーネットワークプレミアムでためたポイント

※ ニンテンドーネットワークIDを消去すると、登録された情報を元に戻すことはできません。残高やご利用記録の情報も元に戻せなくなりますので、ご注意ください。

※ ニンテンドーネットワークIDを消去すると、Wii U本体保存メモリーやUSB記録メディアに保存されているソフトが起動できなくなるほか、再ダウンロードもできなくなります。

※ 同じニンテンドーネットワークIDをニンテンドー3DSシリーズ本体に登録している場合、Wii U本体でニンテンドーネットワークIDを消去すると、3DS本体でもそのニンテンドーネットワークIDが使用できなくなります。

.....

## ■ ニンテンドーeショップの利用に関するご注意

ニンテンドーネットワークIDを登録したユーザーが18歳未満の場合は、クレジットカードを使用できません。18歳未満のユーザーがクレジットカードを使用する場合は、保護者の方の同意が必要です。ニンテンドーeショップの画面の案内に従って、操作してください。

.....

## ■ インターネットの利用に関するご注意

当社が不適切な行為と判断した場合は、Wii Uまたはニンテンドーネットワークの利用を停止することがあります。

.....

## ■ 廃棄や譲渡に関するご注意

- 本体を廃棄したり、ほかの人に譲渡する場合は、お客様の個人情報の保護のため、必ず本体の初期化を行ってください。本体の初期化については、Wii Uメニューの  (本体設定)の「本体の初期化」をご覧ください。
- Wiiショッピングチャンネルを利用された場合は、必ずWiiショッピングチャンネルのトップページ「設定・その他」から「ご利用記録の削除」を選んで、利用記録を削除してから本体の初期化を行ってください。