

Newニンテンドー3DS
ACアダプターとりあつかいせつめいしょ
取扱説明書

このたびはお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます
ます。この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いい
ください。特に「安全に使用するために」は、ご使用になる前に必ず
お読みください。

ご使用になる方が小さなお子様の場合は、保護者の方がよく
読んでご説明ください。

※使用方法については、使用する対応機器の説明書もあわせてお読みください。

1. 安全に使用していただくために…

Newニンテンドー3DS ACアダプターは精密機器です。ご使用にあたって特に次の点にご注意ください。



警告

- 本品は、次の製品で使用できます。それ以外の機器では使用しないでください。
 - ・ Newニンテンドー3DS [KTR-001]
 - ・ Newニンテンドー3DS 充電台[KTR-007]
 - ・ Newニンテンドー3DS LL [RED-001]
 - ・ Newニンテンドー3DS LL 充電台[RED-007]
 - ・ ニンテンドー3DS [CTR-001(JPN)]
 - ・ ニンテンドー3DS充電台 [CTR-007]
 - ・ ニンテンドー3DS LL [SPR-001(JPN)]
 - ・ ニンテンドー3DS LL充電台 [SPR-007]
 - ・ ニンテンドー2DS [FTR-001]
 - ・ ニンテンドーDSi [TWL-001(JPN)]
 - ・ ニンテンドーDSi LL [UTL-001(JPN)]
 - ・ ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタ[WAP-001]
 - ・ Wiiリモコン急速充電台[RVL-040A]

- 日本国内の家庭用電源 (AC100V) 専用です。海外などの異なる電源電圧では使用しないでください。
- 海外旅行用変圧器や白熱灯器具専用調光器、車載用DC/AC変換機、車載用発電機を使用しないでください。
- 液体(水やジュース、油、ペットの尿など)でぬれたACアダプターや異物が入ったACアダプターを使用しないでください。もし、ぬれたり、異物が入ったりしたときは、使用せずに、任天堂サービスセンターにお問い合わせください。
- コネクタやプラグを指や金属で触らないでください。湿気やホコリ、油煙の多い場所で使用、保管しないでください。特に浴室など水を使用する場所では、絶対に使用しないでください。
- ぬれた手や油分などで汚れた手で抜き差ししないでください。
- ACアダプターのプラグやコードを口に入れたり、くわえたりしないでください。
- ACプラグが曲がった場合や、コードが破損した場合は使用しないでください。
- ACアダプター本体やコードを踏んだり、引っ張ったり、強く曲げたりしないでください。
- ACアダプター本体やコードをストーブやヒーターに近づけたり、加熱したりしないでください。

- ACアダプター本体やコードを加工したり、傷つけたりしないでください。
- コード(特にコードの根本付近)に重いものを載せるなど、力が加わるような使いかたをしないでください。
- コンセントから抜く場合は、機器の電源をOFFにし、ACアダプター本体を持って抜いてください。
- 保管するときは、コードを巻かないでください。
- コンセントに差し込むときは、ACアダプターのコードを下にして、しっかり奥まで差し込んでください。逆さまの状態で差し込むとACアダプターが抜けやすくなります。ACアダプターがコンセントから抜けそうになっている場合に、誤って金属類(クリップなど)を落とすとプラグ間がショートする可能性がありますのでご注意ください。
- 長期間使用しないときは、安全のためコンセントから必ず抜いてください。
- コンセントや配線器具の定格を超える使いかた(タコ足配線)をしないでください。
- ACアダプターに付着したホコリなどは、ACプラグをコンセントから抜いて、乾いた布で定期的に取り除いてください。
- 変な音やにおいがしたり、煙が出たりしたときは、すぐにACプラグをコンセントから抜き、DCプラグを機器から外し、機器の電源をOFFにして、任天堂サービスセンターにお問い合わせください。

- 小さなお子様がACアダプターで遊ばないように、手の届く場所や不安定な場所に保管しないでください。
- 雷がなりはじめたら、安全のためACアダプターやACアダプターに接続された機器に触らないでください。



注意

- ACアダプターはプラスチック、金属部品で作られています。燃やすと危険ですので、廃棄する場合は各自治体の指示に従ってください。
- コードを持って振り回さないでください。
- 床に放置しないでください。

使用上のお願い

- 対応機器に接続するときは、DCプラグの向きを確かめて、正しく接続してください。
- コンセントに差し込む場合、無理な力で差し込まないでください。
- エアコンの風が直接当たる場所など、急激に温度が変化して結露するような場所に置かないでください。


2. セット内容 / 各部の名称とはたらき

本セットには次のものが入っています。ご確認ください。

- **Newニンテンドー3DS ACアダプター ……1個**
[WAP-002(JPN)]

ACプラグ ————— ● ○
コンセントに差し込みます。


DCプラグ ————— ●
対応機器のACアダプター
接続端子に差し込みます。

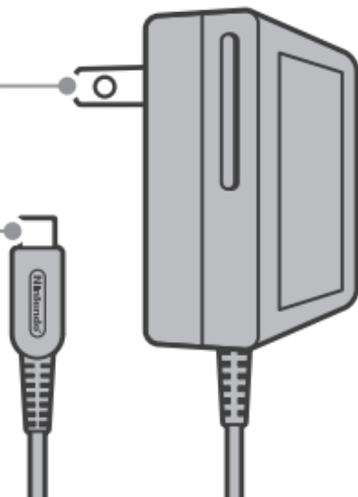

-
- **取扱説明書 ……1枚 (本書)**

3. 充電方法 ※充電中にも本体を使用することができます。

ここではNewニンテンドー3DSの充電方法について説明します。
そのほかの機器については、機器の説明書をお読みください。

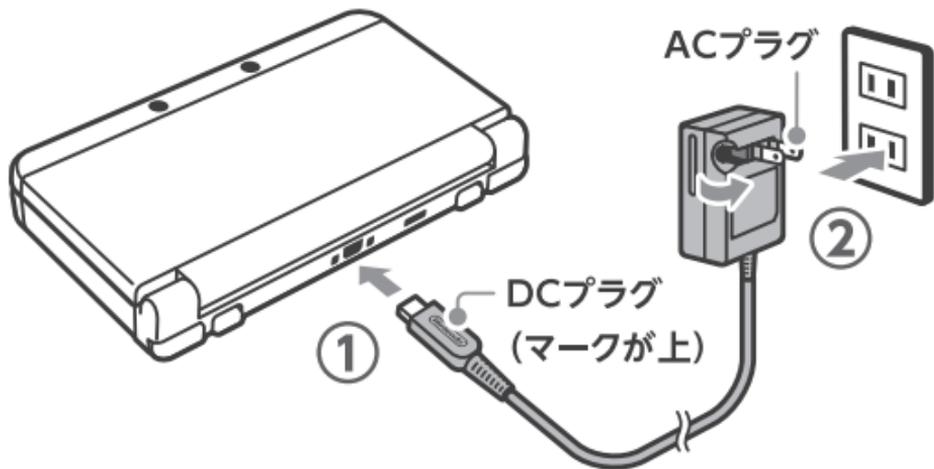

- ① 本体のACアダプター接続端子にDCプラグを接続する
※DCプラグの向きに注意して、まっすぐ差し込んでください。
- ② ACアダプター本体からACプラグを引き出し、コンセントにしっかり奥まで差し込む

※充電ランプがオレンジ色に点灯し、充電がはじまります。充電ランプが消灯したら、充電完了です。



充電が完了したあとは

コンセントからACアダプターを抜き、本体からDCプラグを抜いてください。

※充電しながらゲームで遊んでいる場合は、充電ランプが消えないことがあります。これは故障ではありません。

※DCプラグを抜くときは、本体とDCプラグを持ってまっすぐ抜いてください。

4. 仕様

型名	WAP-002 (JPN)
入力	AC 100-120V 50/60Hz 12VA
出力	DC 4.6V 900mA
寸法	幅67.5×高さ47.7×厚さ23.0mm
質量	約80g
コードの長さ	約1.9m
使用可能製品	Newニンテンドー 3DS [KTR-001] Newニンテンドー 3DS 充電台 [KTR-007] Newニンテンドー 3DS LL [RED-001] Newニンテンドー 3DS LL 充電台 [RED-007] ニンテンドー 3DS [CTR-001 (JPN)] ニンテンドー 3DS 充電台 [CTR-007] ニンテンドー 3DS LL [SPR-001 (JPN)] ニンテンドー 3DS LL 充電台 [SPR-007] ニンテンドー 2DS [FTR-001] ニンテンドー DSi [TWL-001 (JPN)] ニンテンドー DSi LL [UTL-001 (JPN)] ニンテンドー Wi-Fiネットワークアダプタ [WAP-001] Wiiリモコン急速充電台 [RVL-040A]

商品・取り扱いに関するお問い合わせ



任天堂テクニカルサポートセンター

0570-020-210 (ナビダイヤル)

IP電話からは **03-4330-7570** におかけください。

● 電話受付時間：10:00～18:00(祝日、会社設定休日を除く)

修理に関するお問い合わせ



任天堂サービスセンター

0570-021-010 (ナビダイヤル)

IP電話からは **0774-28-3133** におかけください。

● 電話受付時間：10:00～18:00(祝日、会社設定休日を除く)

修理のお申し込み方法について

パソコンやスマートフォンから、24時間お申込みいただけます。



オンライン修理受付

<https://www.nintendo.co.jp/support>

※電話番号はよく確かめて、お間違いのないようお願いいたします。

ニンテンドー3DSのロゴ・ニンテンドー3DSは任天堂の商標です。

© 2014 Nintendo 意匠登録第1435486号

任天堂株式会社 〒601-8501 京都市南区上烏羽鉾立町11番地1

日本国内専用

禁無断転載