

Wii U GamePad水平スタンド

WUP-027

取扱説明書

MAA-WUP-A-DD-JPN-2

このたびはお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用になる前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。特に「安全に使用するために」は、ご使用になる前に必ずお読みください。ご使用になる方が小さなお子様の場合は、保護者の方がよく読んでご説明ください。なお、取扱説明書は大切に保管してください。

※  Wii U 取扱説明書(冊子)や対応ソフトの取扱説明書とあわせてお読みください。

セット内容

本セットには次のものが入っています。ご確認ください。

Wii U GamePad水平スタンド[WUP-027]	1個
取扱説明書(本書)	1枚

安全に使用するために(必ずお読みください)

ご使用にあたって、特に次の点にご注意ください。

警告


- 小さなお子様の手の届く場所や不安定な場所で使用または保管したり、床に放置したりしないでください。けがや破損の原因になります。
- 分解や改造をしないでください。
- 水平スタンドが破損した場合は、使用しないでください。けがの原因になります。
- 水平スタンドを開閉するときは、指をはさんだり、無理な力を加えたりしないように注意してください。けがや破損の原因になります。

使用上のおねがい

- シンナーやベンジン、アルコールなどでは拭かないでください。汚れたときは、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
- 直射日光の当たる場所や高温になる場所、湿気やホコリ、油煙の多い場所での使用、保管はしないでください。
- ひねったり、叩きつけるなど、乱暴な取り扱いをしないでください。
- 廃棄する場合は各自自治体の指示に従ってください。


水平スタンドの使いかた

- 1 Wii U ロゴがある面を手前に向ける

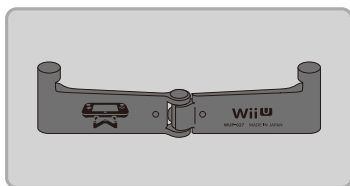


- 2 水平スタンドの左右を持ち、手前に折り曲げる

無理な力を加えないように注意してください。

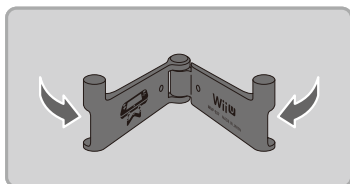


3 GamePadの底面にある2つの穴に、水平スタンドの突起をしっかりと差し込む

カバーなどのライセンス商品や周辺機器をGamePadに取り付けている場合は、それらを取り外してから水平スタンドを差し込んでください。

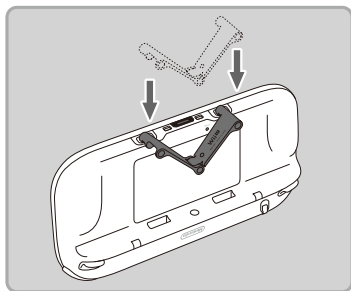

4 テーブルの上など、水平な場所に置く

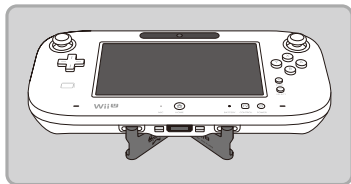


※ GamePadの加速度センサーの補正は、水平スタンドを取り外した状態で行ってください。補正方法については、Wii U 電子説明書「Q&A」をご覧ください。

※ 水平スタンドが破損した場合は任天堂ホームページ (<https://www.nintendo.co.jp/support/>) からご購入いただけます。

つなぎ目が外れた場合は


GamePadのマークがある面を上向きにして水平な場所(テーブルの上など)に置き、手で押さえながら、もう片方を上からまっすぐ差し込んでください。

※ 指をはさまないように注意して、保護者の方が行ってください。

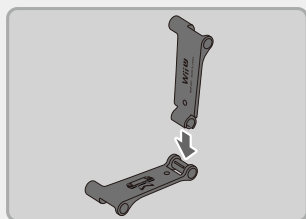

水平スタンドの収納方法

Wii Uソフトのパッケージ版をお持ちの方は、水平スタンドをディスクケースに収納することができます。ディスクケースの内側にあるツメに、水平スタンドの両端にあるくぼみを上にして差し込んでください。

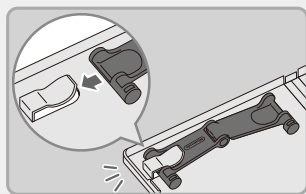

仕様

型名	WUP-027
寸法	縦 29.5mm × 横 110.4mm × 厚さ 9mm
質量	約 7g

※仕様や外観の一部を予告なく変更することがあります。

本品は日本国内専用です。
日本仕様のWii U GamePadでのみ
使用可能です。

商品に関するお問い合わせ先

お客様ご相談窓口

☎ **0570-011-120** (ナビダイヤル)

IP電話、携帯電話の通話定額プランをご利用の場合は
075-662-9611 へおかけください。

●電話番号はよく確かめて、お間違いのない
ようにお願いいたします。

●電話受付時間: 10:00~18:00

(土、日、祝日、会社設定休日を除く)