



Nintendo®

RVL-JPN(D)-1

禁無断転載

wii®

追加機能ガイド (3.0J用)

追加機能ガイド → ver 3.0J

このたびは任天堂「Wii」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

この「追加機能ガイド」はWii本体の機能をバージョン3.0Jに更新することによって追加・変更される機能を説明したガイドブックです。Wii本体取扱説明書 機能編と併せてご覧ください。

目次

- Wiiメニューの追加機能 _____ ページ
- Wii伝言板の追加機能 _____ ページ
- キーボードの追加機能 _____ ページ
- Wiiオプションの追加機能 _____ ページ

マークの説明

- 追加** Wii本体の機能を更新することによって追加される機能を表します。
- 変更** Wii本体の機能を更新することによって変更される機能を表します。

Wii本体の機能を更新するには、次の2つの方法があります。

- インターネット経由による機能更新 (詳しくは機能編 P.62をご覧ください)
- Wiiソフトによる機能更新 (詳しくは任天堂ホームページをご覧ください)

Wiiメニューの追加機能

追加 Wiiメニューに現在の時刻が表示されるようになります。

追加 メッセージが届くと、Wii伝言板ボタンの周りが点滅するようになります。



現在の時刻

【Wiiメニュー】

Wii伝言板ボタン

Wii伝言板をひらきます。また、メッセージが届くと、ボタンの周りが点滅します。

Wii 伝言板の追加機能

追加 アドレス帳のWiiフレンドの入れ替えができるようになります。

追加 今日の出来事にメッセージの送信履歴が表示されるようになります。


変更 自分のWii番号をより簡単に確認できるようになります。

追加 メッセージの配信を停止することができます。

アドレス帳の編集

Wiiフレンドを(A)+国でつかんで、順番を入れ替えることができます。他のページに移動させるときは、つかんだままスクロールボタンの上を持っていきます。

Wiiフレンド スクロールボタン

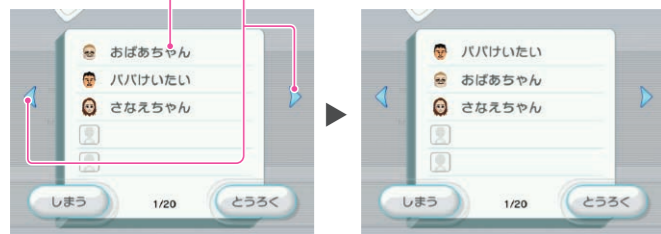


送信履歴の表示

今日の出来事にメッセージの送信履歴が表示されるようになります。

自分のWii番号を確認する

アドレス帳を選ぶとWii番号が表示されるようになります。

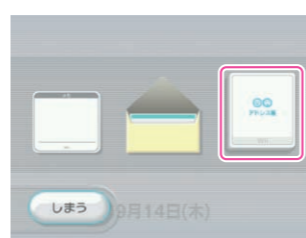

1 アドレス帳を選ぶ



2 Wii番号が表示されます

メッセージの配信を停止する




特定のチャンネルまたはゲームから送られてきたメッセージには、「配信停止ボタン」が表示されている場合があります。「配信停止ボタン」をポイントして(A)を押すと、メッセージの配信を停止することができます。

1 配信停止ボタンを選ぶ

配信停止ボタンをポイントして(A)を押してください。

2 配信を停止したいメッセージを選ぶ

配信を停止したいメッセージをポイントして(A)を押してください。

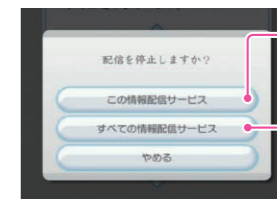

特定のチャンネルまたはゲームから送られてくるメッセージの配信を停止します。Wiiフレンドから送られてくるメッセージを除くすべての配信を停止します。

3 「はい」を選ぶ

配信を停止します。

メッセージの配信を利用しているチャンネルまたはゲームにいても、メッセージの配信停止が可能です。

キーボードの追加機能

PC型入力画面の追加・変更機能

- 追加** Wiiリモコンの \ominus で文字が削除できるようになります。
- 追加** [B] を押しながら文字を入力すると、 [Shift] を押した状態で入力できるようになります。
- 変更** 英数字を入力する場合、予測候補辞書のON/OFFに関わらず、半角入力されるようになります。
- 追加** 予測候補辞書がONの状態を入力すると [空白] が [変換] に変わり、変換がより簡単にできるようになります。

ケータイ型入力画面の追加・変更機能

- 追加** 文字を入力するとき、Wiiリモコンの \ominus で文字が削除できるようになります。
- 変更** 英数字を入力する場合、予測候補辞書のON/OFFに関わらず、半角入力されるようになります。
- 追加** スペースを入力する [空白] ボタンが追加されます。予測候補辞書がONの状態を入力すると [空白] が [変換] に変わり、変換がより簡単にできるようになります。

※似顔絵チャンネル、みんなで投票チャンネル、インターネットチャンネル(お試し版・2007年10月10日以前に購入されたインターネットチャンネル)用キーボードは、これらの機能は追加変更されません。取扱説明書 機能編 P.78をご覧ください。

PC型入力画面操作一覧

予測された単語の候補が多い場合、 \leftarrow を押すと次の候補が表示されます

かな/カナを入力したときに濁点・半濁点・小文字を入力

ひらがな/カタカナの切り替え

アルファベットモードに切り替え

アルファベットモードでは、以下のボタンが表示されます。

- [Caps] 大文字に固定
- [Shift] 大文字と小文字を切り替え
- [英] 英字を入力
- [かな] ひらがなをローマ字で入力
- [カナ] カタカナをローマ字で入力

※ [B] を押しながら文字を入力すると [Shift] を押した状態で、入力していることとなります。

入力した文字を表示します。(カーソルは [C] で移動)。

入力した文字を上下にスクロールします。

予測候補辞書のON/OFF

[漢字] を押すと予測変換辞書がONになり、左ウィンドウに予測された単語をポイントして [A] で選びます。

[漢字] を押すと予測変換辞書がOFFになり、入力した文字が直接入力できます。

文字を削除

Wiiリモコンの \ominus でも文字を削除できます。

改行/変換の決定

スペースを入力

予測候補辞書がONの状態では文字を入力すると [変換] に変わります

[空白] スペースを入力
※予測候補辞書がOFFの状態では空白を選ぶと半角のスペースが入力できます。

[変換] 文字を変換
※ [C] の \downarrow を押しても変換します

記号モードに切り替え

入力文字の決定

前の画面に戻る 入力画面の切り替え

ひらがなモードに切り替えます。

キーボードの追加機能

ケータイ型入力画面 操作一覧

入力したい文字を選びます。
④を押すごとに文字が替わります。

入力した文字を表示します
(カーソルは⇐で移動)。

入力した文字を上下に
スクロールします。

予測候補辞書のON/OFF
漢字を押すと予測変換辞書がON
なり、左ウィンドウに予測された単語をポイントして④で選びます。
変換を押すと予測変換辞書がOFFになり、入力した文字が直接入力できます。

文字を削除
Wiリモコンの○でも文字を削除できます。

改行/変換の決定
スペースを入力
予測候補辞書がONの状態では文字を入力すると変換に変わります
空白 スペースを入力
※予測候補辞書がOFFの状態では空白を選ぶと半角のスペースが入力できます。

変換 文字を変換
※⇐の↓を押しても変換します

記号モードに切り替え

ひらがなを入力
カタカナを入力
英字を入力

英字入力では、下記のボタンが表示されます

A↔a 大/小文字の切り替え

数字を入力

前の画面に戻ります。

かな/カナを入力したときに濁点・半濁点・小文字を入力

入力画面の切り替え

入力文字の決定

例:あ行なら
あ あ→い→う→え→お
※⇐で逆送ります

かわいい 川 為替 可愛い 川崎

おとなりさんの ねこです。 ↓
かわ

あいう あ か さ
アイウ た な は
Abc ま や ら
123 ゜ 〇 わをん、。/?

やめる OK

変換 記号

文字変換について

入力した文字を変換するときは、次のように変換してください。

例.「京都」を入力する場合

1 予測候補辞書をONにする


予測候補辞書がONになっていないと文字の変換はできません。漢字を押してください。



※図はPC型入力画面

2 文字を入力する

PC型入力画面の場合

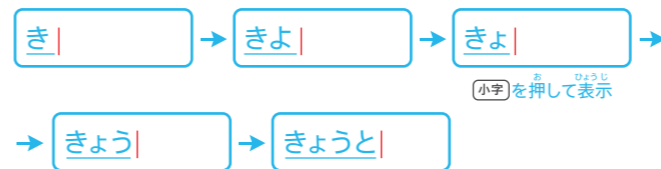

ケータイ型入力画面の場合

