

# Wii Uレンズクリーナーセット

WUP-025

## 取扱説明書

MAA-WUP-A-LS-JPN

このたびはお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用になる前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。特に「安全に使用するために」は、ご使用になる前に必ずお読みください。

なお、取扱説明書は大切に保管してください。

※ Wii U取扱説明書をあわせてお読みください。

※本品の取り扱い、保護者の方が行ってください。

「Wii Uレンズクリーナーセット」は、Wii U本体内部のディスクを読み取るレンズに付いた汚れを取り除くための周辺機器です。

※Wii U以外の製品には使用しないでください。

※Wii U本体の故障などによるディスクの読み取りエラーには効果はありません。

※本品は消耗品です。クリーニングディスクのブラシが汚れたり、変形したりすると、十分なクリーニング効果が得られません。その場合は新しいレンズクリーナーセットをご購入ください。

## セット内容

本セットには、次のものが入っています。ご確認ください。

- Wii Uクリーニングディスク [WUP-025]・・・・・・・・・・・・・・・・・・1枚
- クリーニング液 [WUP-026]・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1本
- 取扱説明書(本書)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1枚

## 安全に使用するために(必ずお読みください)

ご使用になる方の健康を守り、事故を未然に防ぐため、ご使用前に次の注意事項をお読みいただき、その内容を必ずお守りください。

### ■ 使用上のご注意

#### ⚠警告

- Wii Uレンズクリーナーセットの取扱いは、保護者の方が行ってください。
- 小さなお子様がクリーニング液や容器などを誤って飲み込まないように注意してください。
- Wii Uレンズクリーナーセットを使用したあとは、クリーニング液のキャップをきちんとしめ、Wii Uレンズクリーナーセットのケースに収納して、お子様の手の届かない場所に保管してください。
- クリーニング液が肌についた場合は、水でよく洗い流してください。万一、目に入った場合は、すぐに多量の水でよく洗い流し、直ちに医師の診察を受けてください。また、誤ってクリーニング液を飲み込んだ場合は、水で口の中を洗浄したあとにコップ数杯分の水を飲むなどの処置を行い、直ちに医師の診察を受けてください。
- クリーニングディスクを振り回したり投げたりしないでください。事故やけが、家財の破損の原因となります。
- 火気のあるところでは使用しないでください。

#### ⚠注意


- ひび割れや変形したクリーニングディスクは使用しないでください。けがやWii U本体の故障の原因となります。
- 床に放置しないでください。踏みつけるなどして、けがや破損の原因となります。
- クリーニングディスクを曲げたり、無理な力を加えないでください。クリーニングディスクが破損し、けがやWii U本体の故障の原因となります。
- クリーニングディスクやクリーニング液の容器はプラスチックなどで構成されていません。燃やすと危険ですので、廃棄する場合は各自治体の指示に従ってください。

### 使用上のおねがい


- 本品はWii U専用です。Wii U以外の機器(Wii本体やパソコン、DVDプレーヤーなど)には使用しないでください。機器の破損や故障の原因となります。
- 物を当てたり、落とすなど、強い衝撃を与えないでください。破損の原因となります。
- 専用のクリーニング液以外は使用しないでください。また、クリーニング液の付け過ぎに注意してください。Wii U本体の故障の原因となります。
- クリーニングディスクを無理やり押し込まないでください。Wii U本体の故障の原因となります。
- 改造やご自分ででの修理は絶対にしないでください。Wii U本体の故障やクリーニングディスクの破損の原因となります。
- 使用および保管場所に関して、次のことに注意してください。
  - ・湿気やホコリ、油煙の多い場所で使用、保管しないでください。
  - ・直射日光の当たる場所や、ストーブやヒーターなどの熱源のそばで使用、保管しないでください。
  - ・密閉された自動車の中(特に夏期)などに長時間放置しないでください。
- クリーニングディスクをWii U本体にセットしたまま放置しないでください。
- クリーニングディスクにゴミやホコリなどが付着した場合は、メガネ拭きなどの柔らかい布で取り除いてからお使いください。
- クリーニングディスクの裏面にあるブラシには触れないでください。ブラシが変形すると、十分なクリーニング効果が得られなくなります。
- クリーニングディスクは両面とも、汚れや傷などをつけないように取り扱ってください。また、市販のシールなどを貼り付けたり、鉛筆やペンなどで文字や絵を書かないでください。
- 裏面のブラシが剥がれかかっていたり、極度に汚れていたりするときは使用しないでください。そのまま使用すると、Wii U本体の故障の原因となります。
- クリーニングディスクは、ブラシの付いている面を下向きにして、Wii Uレンズクリーナーセットのケースに収納してください。逆向きに収納すると、ブラシが変形する原因となります。

## 各部の名称

### ■ Wii Uクリーニングディスク

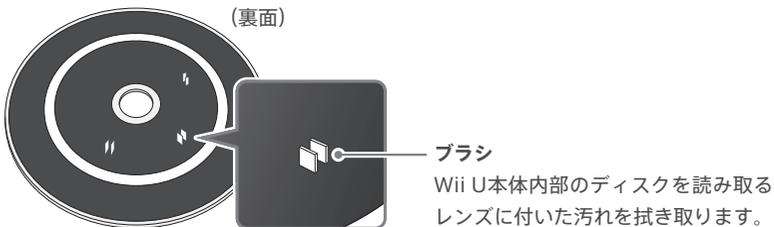

### ■ クリーニング液

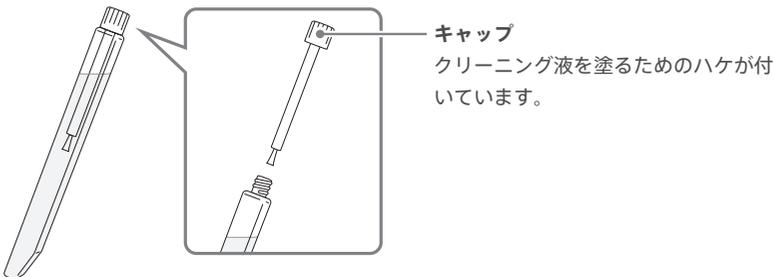

## 使用方法

次の手順に従って、Wii U本体内部のディスクを読み取るレンズをクリーニングしてください。

### 1 Wii U本体の電源をONにして、Wii Uメニューを表示させる





### 2 キャップに付いているハケを使って、クリーニングディスクの裏面にあるブラシ(3か所)にクリーニング液を塗る



※クリーニング液を付け過ぎないように注意してください。ディスクにクリーニング液が付いた場合は、柔らかい布などで拭き取ってからご使用ください。

### 3 ディスクランプが点灯していないことを確認したあと、クリーニングディスクを入れる

ディスクの向きに注意して入れてください。

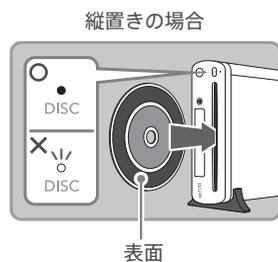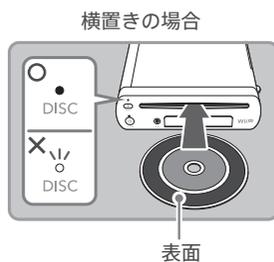

### 4 Wii Uメニューで [EJECT] をタッチして、クリーニングをはじめ


クリーニング完了後、画面の案内に従って、クリーニングディスクを取り出してください。



#### Wii Uメニューに [EJECT] が表示されない場合

本体のシステムのバージョンによっては [EJECT] が表示されず、クリーニングディスクを入れると自動的にクリーニングが開始されます。

ディスクの回転が止まると、クリーニングは完了です(めやす:20秒程度)。ディスクイジェクトボタンを押して、クリーニングディスクを取り出してください。

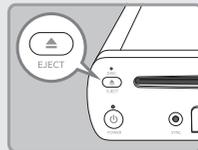

## 故障かな?と思ったら

お問い合わせの前に、次のことを確認してください。

### クリーニングをしても、ディスクが正常に読み込まれない

クリーニングディスクの表裏を逆にに入れていませんか? 逆向きに入れると、ディスクの回転音はしますがクリーニングはされません。「使用方法」の手順3で、ディスクの向きをご確認のうえ、正しくクリーニングしてください。

レンズの汚れがひどい場合、1回のクリーニングでは汚れが取りきれないことがあります。2~3回クリーニングを繰り返してください。  
※クリーニングディスクのブラシが汚れていると、十分なクリーニング効果が得られません。その場合は、新しいレンズクリーナーセットをご購入ください。

以上のことを確認しても正常に動作しない場合は、他の原因が考えられます。任天堂サービスセンターにお問い合わせください。

## 仕様

### ■ Wii Uクリーニングディスク

型名	WUP-025
材質	ポリカーボネート
寸法	直径120mm×厚さ1.2mm
質量	約17g

### ■ クリーニング液

型名	WUP-026
成分	精製水 94.8497%、エタノール 5.0%、カチオンAB 0.11%、 界面活性剤 0.04%、サリチル酸ナトリウム 0.0003%
内容量	約6ml

※仕様または外観の一部を予告なく変更することがあります。

本品は日本国内専用です。日本仕様のWii U本体でのみ使用可能です。  
法律で認められている場合を除き、貸与や商業的使用は禁止されています。

## 商品・インターネット接続に関するお問い合わせ



### 任天堂テクニカルサポートセンター

**0570-020-210** (ナビダイヤル)

PHS、IP電話からは03-4330-7570におかけください。

- 電話番号はよく確かめて、お間違いのないようお願いいたします。
- 電話受付時間: 9:00~17:00 (祝日、会社設定休日を除く)

## 修理に関するお問い合わせ



### 任天堂サービスセンター

**0570-021-010** (ナビダイヤル)

PHS、IP電話からは0774-28-3133におかけください。

- 電話番号はよく確かめて、お間違いのないようお願いいたします。
- 電話受付時間: 月~金 9:00~21:00 / 土 9:00~17:00  
(日、祝日、会社設定休日を除く)

## 修理のお申し込み方法について

パソコン(またはスマートフォン)や携帯電話から、「オンライン修理受付」でお申し込みいただけます。



### パソコンの場合

<http://www.nintendo.co.jp/support/>



### 携帯電話の場合

<http://nintendo.jp/>



### 修理品の送り先・直接お持ちいただく場合

〒611-0042 京都府宇治市小倉町神楽田56番地  
任天堂サービスセンター

- 営業時間: 月~金 9:00~17:00 (土、日、祝日、会社設定休日を除く)
- 電話受付日時とは異なりますのでご注意ください。

Wii Uのロゴ・Wii Uは任天堂の商標です。

©2013 Nintendo

## 任天堂株式会社

〒601-8501 京都市南区上鳥羽鉾立町11番地1

禁無断転載